SANYO

Proyector multimedia

MODELO PLC-XW50A
PLC-XW55A
PLC-XW55G
PLC-XW55K

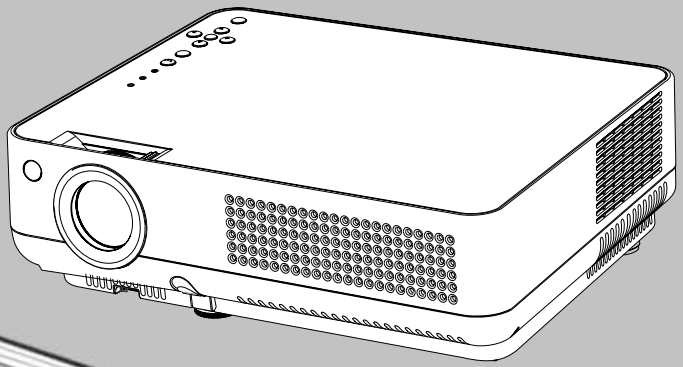

PROJECTOR

Manual del usuario

Características y diseño

Este proyector multimedia está diseñado con la tecnología más avanzada para obtener portabilidad, durabilidad y facilidad de uso. Este proyector utiliza características multimedia integradas, una paleta de 16,77 millones de colores, y tecnología de exhibición de matriz de cristal líquido (LCD).

◆ Diseño compacto

Este proyector es compacto en tamaño y peso. Es fácil de transportar y se puede usar en cualquier lugar que desee.

◆ Compatibilidad

Este proyector acepta una gran variedad de señales de entrada de vídeo y ordenador incluyendo:

Ordenadores, sistemas de 6 colores (PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N), Vídeo componentes, Svídeo y RGB scart.

◆ Ajuste de sistema de ordenador simple

El proyector cuenta con un sistema de exploración múltiple que le permite adecuarse rápidamente a casi todas las señales de salida de ordenadores. (p26)

◆ Zoom digital (para ordenador)

La función de zoom digital se expande (a aprox. 16 veces tamaño pantalla) el tamaño imagen, le permite enfocar información crucial durante la presentación. (p.33)

◆ Función de reducción de ruido

La función de reducción de ruido le ayuda a reducir el ruido contenido en la pantalla para lograr imágenes suaves. (p39)

◆ Función de pizarra

Pizarra* se puede usar como una pantalla de proyección.

*El color de la pizarra está limitado a Verde. (p30, 37)

◆ La Terminación Rápida

El cable de alimentación de CA se puede desconectar enseguida de apagar el proyector sin esperar a que el ventilador de enfriamiento deje de rotar.

◆ Exhibición de menú multilenguaje

El menú de funcionamiento se exhibe en 16 lenguajes, inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, holandés, sueco, finlandés, polaco, húngaro, rumano, ruso, chino, coreano o japonés. (p41)

◆ Función de logotipo

La función de logotipo le permite ajustar a su gusto el logotipo de la pantalla. (p42-44). Podrá capturar una imagen para el logotipo de la pantalla, eligiendo entre la provista y la capturada.

◆ Administración de la energía

La función de administración de la energía reduce el consumo de energía y conserva la vida útil de la lámpara. (p46)

◆ Control de lámpara

Se puede seleccionar el brillo de la lámpara de proyección. (p47)

◆ Función de seguridad

La función de seguridad le ayuda a asegurar el proyector con las funciones de protección (p 48) y bloqueo de código PIN (p 18, 48 y 49). Puede bloquear el funcionamiento del proyector y el control remoto. También le ayuda a evitar que personas no autorizadas usen el proyector.

◆ Función Búsqueda de Entrada

La señal de entrada puede buscarse automáticamente. (p45)

✔ **Nota:**

- El Menú en pantalla y las cifras en este manual pueden diferir de los que figuran en el producto
- El contenido de este manual está sujecto a cambios sin previo aviso.

Contenido

Características y diseño 2
Contenido 3
Al propietario 4
Instrucciones de seguridad. 5
Circulación del aire 6
Instalación del proyector en una posición apropiada 6
Movimiento del proyector 6
En conformidad 7
Nombres y funciones de las partes .8
Parte delantera 8
Parte trasera 8
Parte inferior 8
Terminal trasera 9
Control superior 10
Control remoto 11
Instalación de las pilas del control remoto 12
Rango de funcionamiento 12
Instalación. 13
Colocación del proyector 13
Pie Ajustable 13
Conexión del cable de alimentación de CA 14
Conexión a un ordenador 15
Conexión a equipos de vídeo 16
Conexión a equipos de vídeo componentes 17
Funcionamiento básico 18
Encendido del Proyector 18
Apagado del Proyector 19
Como usar el menú en la pantalla 20
Barra de menú 21
Ajuste del zoom 22
Ajuste Posición Pantalla 22
Ajuste Enfoque 22
Corrección de distorsión trapezoidal 22
Ajuste de sonido 23
Funcionamiento del control remoto 23
Entrada del ordenador 25
Selección de la fuente de entrada 25
Selección del sistema de ordenador 26
Ajuste automático de PC 27
Ajuste manual de PC 28
Selección del nivel de imagen 30
Ajuste del nivel de imagen 31
Ajuste de tamaño de la pantalla 32
Entrada de vídeo. 34
Selección de la fuente de entrada (Vídeo) 34
Selección de la fuente de entrada (S-Video, Componente, RGB Scart de 21 clavijas) 35
Selección del sistema de vídeo 36
Selección del nivel de imagen 37
Ajuste del nivel de imagen 38
Ajuste de tamaño de la pantalla 40
Ajuste. 41
Ajuste 41
Mantenimiento y limpieza 51
Indicador de advertencia 51
Limpieza de los filtros de aire 52
Ventana Deslizable 52
Limpieza de la lente de proyección 53
Limpieza del gabinete del proyector 53
Reemplazo de la lámpara 54
Contador de reemplazo de la lámpara 55
Apéndice 56
Localización de problemas 56
Árbol de menús 58
Los indicadores y la condición del proyector 60
Especificaciones Compatibles Computadora 61
Especificaciones técnicas 62
Partes opcionales 63
Configuración de los terminales 64
Memo de número de código PIN 65

Marcas comerciales
Cada uno de los nombres de corporaciones o productos en este librillo es una marca registrada o una marca comercial de su respectiva corporación.

Al propietario

Antes de usar este proyector, lea detenidamente este manual y use el proyector correctamente. Este proyector brinda muchas características y funciones para su comodidad. Usar el proyector correctamente le permite utilizar estas características y mantenerlo en las mejores condiciones por un tiempo considerable. El uso incorrecto puede ocasionar no sólo el acortamiento de la vida útil del producto, sino también malfuncionamientos, riesgos de incendio u otros accidentes.
Si su proyector no parece operar adecuadamente, lea nuevamente este manual, revise operaciones y conexiones de cable y trate de buscar soluciones en la sección “Solución de problmeas” páginas 56-57 de este manual. Si el problema todavía persiste, póngase en contacto con el comercio donde compró el proyector o con el centro de servicio.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE GOLPE ELÉCTRICO NO ABRIR

PRECAUCIÓN : **PARA REDUCIR EL RIESGO DE GOLPE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EL USUARIO NO PUEDE REALIZAR EL SERVICIO DE PARTES EN EL INTERIOR EXCEPTO EL CAMBIO DE LA LÁMPARA. DEJE LAS TAREAS DE SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.**

ESTE SÍMBOLO INDICA QUE EXISTE UN VOLTAJE PELIGROSO Y UN RIESGO DE GOLPE ELÉCTRICO DENTRO DE ESTE APARATO.

ESTE SÍMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO IMPORTANTES EN EL MANUAL DEL USUARIO DE ESTE APARATO.

NOTA: Este símbolo y el sistema de reciclado son aplicados solo en los países de la Unión Europea y no se aplica en otros países en otras zonas del mundo.

Los productos SANYO están diseñados y fabricados con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, al final de su ciclo de vida, no se debe desechar con el resto de residuos domésticos.

Por favor, deposite su viejo “televisor” en el punto de recogida de residuos o contacte con su administración local. En la Unión Europea existen sistemas de recogidaes pecíficos para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente!

Precaución de seguridad

ADVERTENCIA: **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI LA HUMEDAD.**

- Este proyector produce una luz intensa desde el objetivo. No mire directamente a la lente, ya que podría causarle daño ocular. Tenga mucho cuidado de que los niños no miren directamente hacia el haz de luz.
- Instale el proyector en una posición adecuada. De lo contrario podría ocurrir un incendio.
- Permitir la cantidad apropiada de espacio arriba, lados, y atrás del proyector es criíico para la adecuada circulación de aire y ventilación de la unidad. Las dimensiones mostradas acá indican el espacio mínimo requerido. Si el proyector será empotrado en un compartimiento o en forma similar, deberán mantenerse estás distancias mínimas.
- No cubra la ranura de ventilación del proyector. La acumulación de calor puede reducir la vida útil de su proyector, y también puede ser peligrosa.

VISTA LATERAL Y SUPERIOR VISTA TRASERA



- Si el proyector no va a ser usado por un largo período detiempo, de senchufe el proyector del tomacorrientes.

PRECAUCIÓN

NO INSTALE EL PROYECTOR EN UN LUGAR DONDE SE ACUMULE GRASA, HUMEDAD O HUMO COMO EN UNA COCINA PARA EVITAR QUE SE ROMPA U OCURRA UN ACCIDENTE. SI EL PROYECTOR ENTRA EN CONTACTO CON ACEITE O PRODUCTOS QUÍMICOS SE PODRÍA DETERIORAR.

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO PARA USO POSTERIOR.

Instrucciones de seguridad

Todas las instrucciones de mantenimiento y de seguridad deben ser leídas antes de hacer funcionar el producto.

Lea todas las instrucciones dadas aquí y reténgalas para uso posterior. Desconecte este proyector del suministro de alimentación de CA antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Para limpiar use un paño húmedo.

Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el proyector.

Para una mayor protección del proyector durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja sin atención y sin usar por largo tiempo, desenchúfelo del toma de alimentación de la pared. Esto evitará daños debido a rayos y a aumentos de tensión.

No exponga esta unidad a la lluvia ni la use cerca del agua... por ejemplo, en un piso húmedo, cerca de una piscina, etc...

No use accesorios no recomendados por el fabricante ya que pueden causar daños.

No coloque este proyector en una mesa, soporte o carro inestable. El proyector puede caer, causando serias lesiones a niños o adultos, y serios daños al proyector. Úselo solamente con carros o soportes recomendados por el fabricante, o vendidos con el proyector. El montaje en la pared o en estantes debería seguir las instrucciones del fabricante, y debería usarse un kit de montaje aprobado por el fabricante.

Al mover el aparato montado sobre un carro deberá hacerlo con cuidado. Las frenadas bruscas, fuerza excesiva, y superficies no lisas pueden causar que el aparato y el carro se vuelquen.

Las ranuras y aberturas en la parte de atrás y en la parte de abajo son para ventilación, para asegurar el funcionamiento confiable del equipo y para protegerlo de sobrecalentamiento.

Nunca se debe cubrir las aberturas con paños de otros materiales, y la abertura inferior no debe ser tapada colocando el proyector sobre una cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Nunca debe colocar el proyector cerca o sobre un radiador o emisor de calor.

No debería colocar este proyector en una instalación prearmada tal como una estantería a menos que exista la ventilación adecuada.

Nunca introduzca objetos de ninguna clase en este proyector a través de los orificios del gabinete ya que podrían tocar lugares de voltaje peligroso o cortar partes que podrían ocasionar un incendio o choques eléctricos. Nunca derrame líquidos de ninguna clase en el proyector.

No instale el proyector cerca de los conductos de ventilación de equipos de aire acondicionado.

Este proyector debería funcionar sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de fábrica. Si usted no está seguro del tipo de alimentación suministrada, consulte al concesionario autorizado o a la empresa eléctrica local.

No sobrecargue los tomas de alimentación de la pared y los cables de extensión ya que esto puede ocasionar incendios o choques eléctricos. No deje que nada apriete el cable de alimentación. No coloque este proyector donde el cable pueda resultar deteriorado por personas que caminen sobre él.

No intente realizar el servicio de este proyector usted mismo ya que abrir o desmontar las cubiertas puede exponerlo a voltaje peligroso u otros peligros. Deje toda tarea de servicio a personal de servicio calificado.

Desenchufe este proyector de la toma de alimentación de la pared y deje las tareas de servicio a personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

a. Cuando el cable de la alimentación o el enchufe está dañado o desgastado.
b. Si se ha derramado líquido en el proyector.
c. Si el proyector ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
d. Si el proyector no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamiento ya que el ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y a menudo requerirá extenso trabajo por parte de un técnico calificado para restaurar el proyector al funcionamiento normal.
e. Si el proyector se ha caído o el gabinete se ha dañado.
f. Cuando el proyector exhibe un cambio llamativo en el rendimiento - esto indica la necesidad de servicio.

Cuando es necesario cambiar alguna parte, asegúrese que el técnico de servicio ha usado repuestos especificados por el fabricante que tengan las mismas características que la parte original. Las sustituciones no autorizadas pueden ocasionar incendios, choques eléctricos, o lesiones a las personas.

Después de terminar cualquier tarea de servicio o reparación en este proyector, pídale al técnico de servicio que realice revisiones de seguridad de rutina para determinar si el proyector está en condiciones seguras de funcionamiento.

Para usar en Holanda

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn,moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

NL

Circulación del aire

Las aberturas del gabinete sirven para ventilación, para asegurar un funcionamiento confiable del producto y para protegerlo de sobrecalentamientos, por lo tanto estas aberturas no se deben bloquear o cubrir.

⚠ PRECAUCIÓN

De los orificios de ventilación sale aire caliente. Cuando use o instale el proyector, debería tomar las siguientes precauciones.

– No coloque ningún objeto inflamable cerca del proyector, ya que sale aire caliente de los orificios de ventilación.
– Mantenga la ventilación de salida a una distancia de al menos 1m de cualquier objeto.
– No toque ninguna parte periférica de la ventilación de salida, especialmente los tornillos de la parte metálica. Esta área se calentará mientras se está usando el proyector.
– No ponga nada sobre el gabinete. Los materiales colocados sobre el gabinete no sólo se dañarán sino que podrían causar un incendio por el calor.

Los ventiladores de enfriamiento sirven para enfriar el proyector. La velocidad de funcionamiento de los ventiladores cambia de acuerdo a la temperatura interior del proyector.

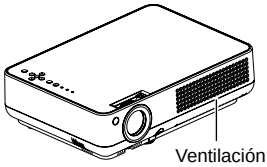

Ventilación de entrada

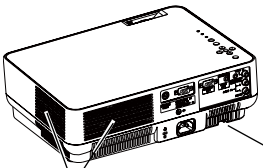

Ventilación de salida
(salida de aire caliente)

Ventilación para
entrada de aire

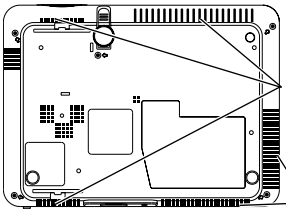

Ventilación para
entrada de aire

Ventilación de
salida (salida de
aire caliente)

Instalación del proyector en una posición apropiada

Instale el proyector en una posición apropiada. La instalación en una posición inapropiada podría reducir el tiempo de vida útil de la lámpara y causar un incendio.



No incline el proyector más de 20 grados de lado a lado.

No apunte el proyector hacia arriba para proyectar una imagen.

No apunte el proyector hacia abajo para proyectar una imagen.

No coloque el proyector de costado para proyectar unaimagen.

Movimiento del proyector

Al mover el proyector, cierre la ventana de la lente y retraiga el pie ajustable para prevenir daños a la lente y gabinete. Cuando no se usa el proyector por un período largo de tiempo, póngalo en un estuche adecuado para protegerlo.
Cuando manipule el proyector, no lo deje caer, golpear, ni lo someta a fuerzas fuertes, ni ponga otras cosas sobre el gabinete.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL TRANSPORTE DEL PROYECTOR

– No deje caer o golpee el proyector, de lo contrario podría dañarse o ocurrir un malfuncionamiento.
– Cuando transporte el proyector, use un estuche de transporte recomendado.
– No transporte el proyector por medio de un courier o servicio de envío en un estuche de transporte inadecuado. Esto podría dañar el proyector. Para transportar el proyector por medio de un courier o servicio de envío, consulte con su concesionario acerca de la manera más conveniente de hacerlo.
– No ponga el proyector en un estuche antes de que se haya enfriado lo suficiente.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones

Nota : Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los requisitos de un dispositivo clase B, de acuerdo con las reglas de la sección 15 de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se usa en residencias. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no habrá interferencia en un determinado lugar. Si este equipo produce interferencias perjudiciales a la recepción de radio y televisión, que pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

– Reorientar o reubicar la antena receptora.
– Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
– Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que se encuentra conectado el receptor.
– Consultar por ayuda en un lugar de venta o un técnico especializado en radio/TV.

Se debe usar un cable blindado para cumplir con los límites de la clase B en la subparte B de la parte 15 de las reglas de la FCC. No realice ningún cambio o modificación en el aparato a menos que sea indicado en las instrucciones. Si fuera necesario realizar esos cambios o modificaciones, será necesario que detenga el funcionamiento del aparato.

Número de modelo : PLC-XW50A/PLC-XW55A
Nombre comercial : Sanyo
Parte responsable : SANYO FISHER COMPANY
Dirección : 21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311
No. de teléfono : (818)998-7322

REQUISITOS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA

El cable de alimentación de CA suministrado con este proyector cumple los requisitos para el uso en el país en el cual fue comprado.

Cable de alimentación de CA para los Estados Unidos y el Canadá:

El cable de alimentación de CA usado en los Estados Unidos y el Canadá está indicado por los Underwriters Laboratories (UL) y certificado por la Asociación de Estándares del Canadá (CSA).
El cable de alimentación de CA tiene un enchufe de CA con tierra. Esta es una medida de seguridad para asegurar que el enchufe encajará en el toma de alimentación. No intente anular esta medida de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en el toma, póngase en contacto con su electricista.



Cable de alimentación de CA para el Reino Unido:

Este cable tiene un enchufe con un fusible incorporado, el valor del cual se indica en el lado donde están las clavijas del enchufe. Si necesitara cambiar el enchufe, debe usar un fusible BS 1362 aprobado por ASTA del mismo amperaje, marcado como ⟨ASTA⟩. Si es posible retirar la cubierta del enchufe, nunca use el enchufe sin colocar la cubierta. Si necesita cambiar la cubierta del fusible, asegúrese que sea del mismo color que el visible en el lado donde están las clavijas del enchufe (por ej. rojo o anaranjado). Puede conseguir cubiertas de fusible en el departamento de repuestos indicado en las instrucciones del usuario. Si el enchufe suministrado no es adecuado para su toma, debería aislarlo y destruirlo.
La punta del cable flexible debería prepararse adecuadamente y colocarse el enchufe correcto.

ADVERTENCIA: UN ENCHUFE CON UN CABLE FLEXIBLE PELADO ES PELIGROSO SI SE CONECTA EN UN TOMA CON CORRIENTE.

Los cables en este terminal de conductores están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde y amarillo . . . . . Tierra
Azul . . . . . Neutro
Marrón. . . . . Corriente

Dado que los colores de los cables en el conductor de terminales de este aparato pueden no corresponder con las marcas de color que identifican a los terminales de su enchufe, proceda de la siguiente manera:
El cable de color verde y amarillo debe conectarse al terminal del enchufe que está marcado con la letra E o con el símbolo de tierra de seguridad ⏚ o coloreado de verde o de verde y amarillo.
El cable que está coloreado de azul debe conectarse al terminal que está marcado con la letra N o coloreado de negro.
El cable que está coloreado de marrón debe conectarse al terminal que está marcado con la letra L o coloreado de rojo.

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

EL TOMA DEBERÍA ESTAR INSTALADO CERCA DEL EQUIPO Y FÁCILMENTE ACCESIBLE.

Nombres y funciones de las partes

Parte delantera

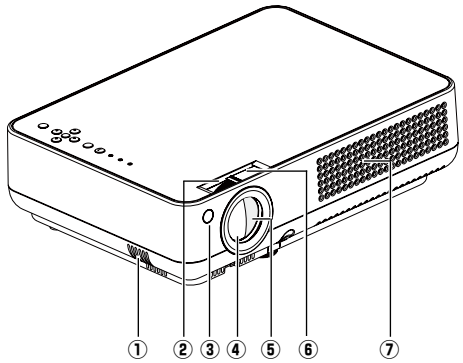

① **Altavoz**
② **Perilla de enfoque**
③ **Receptor remoto de infrarrojos**
④ **Lente de proyección**
⑤ **Ventana Deslizable**
(Ver página 52.)
⑥ **Palanca Ventana Deslizable**
⑦ **Ventilación para entrada de aire**

Parte trasera

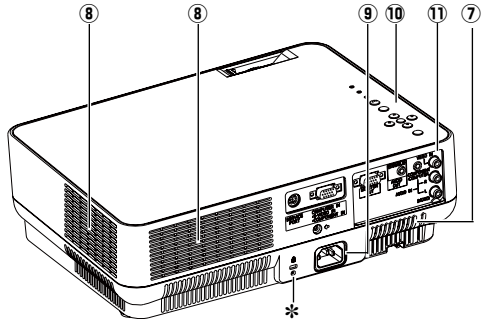

⑧ **Orificios Salida**

⚠ PRECAUCIÓN

El aire caliente se elimina por el orificio de salida. No coloque objetos sensibles al calor cerca de este lado.

⑨ **Conector del cable de alimentación**
⑩ **Controles e indicadores superiores**
⑪ **Terminales y conectores**
⑫ **Ventilación para entrada de aire (Partes trasera e inferior)**
⑬ **Pie ajustable**
⑭ **Cubierta de la lámpara**
⑮ **Filtro de aire**

Parte inferior

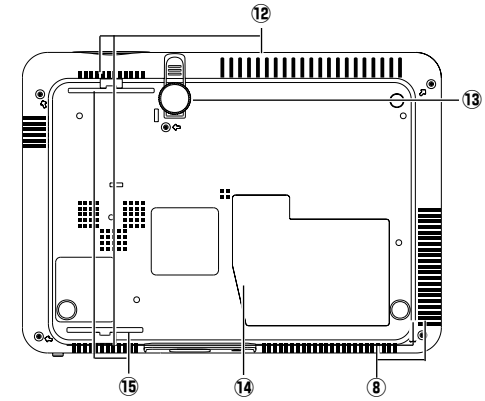

✻ **Ranura Seguridad Kensington**

Esta ranura es para una traba Kensington usada para evitar robo del proyector.

*Kensington es marca registrada de ACCO Brands Corporation.

Terminal trasera

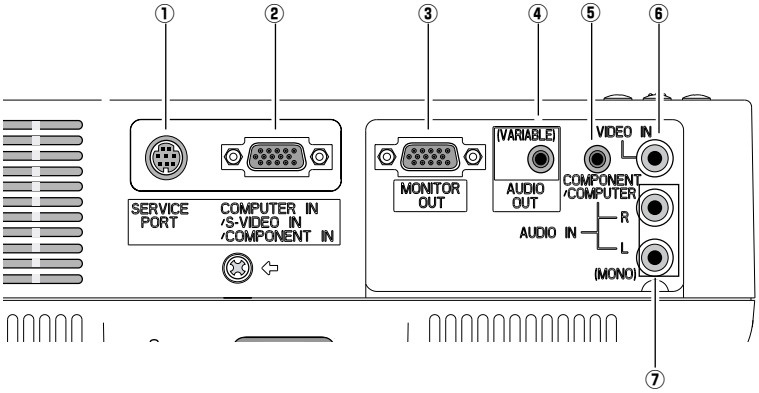

① **SERVICE PORT**

Este toma se usa para el servicio de este proyector.

② **COMPUTER IN /S-VIDEO IN /COMPONENT IN**

Conecte señal salida de una computadora, salida de video RGB scart 21-pin, salida de S-VIDEO, o salida de component video a esta terminal. (p.15-17)

③ **MONITOR OUT**

Este terminal puede ser usada para dar salida a la señal entrante de el terminal COMPUTER IN/S-VIDEO IN/COMPONENT IN al otro monitor. (p.15, 17)

④ **AUDIO OUT(VARIABLE)**

Conecte un amplificador de audio externo a este conector. (p15-17)
Este terminal emite sonido desde el terminal AUDIO IN (⑤ o ⑦).

⑤ **COMPONENT/ COMPUTER AUDIO IN**

Conecte audio de salida (estéreo) de una computadora o equipo de video conectado a ② este toma. (p.15, 17)

⑥ **VIDEO IN**

Conecte la salida de vídeo compuesto del equipo de vídeo al conector VIDEO. (p16)

⑦ **AUDIO IN**

Conecte la salida de audio del equipo de vídeo conectado a ② u ⑥ a este conector. (Cuando la salida de audio es monoaural, debe conectarla al conector L (MONO).) (p16)

Control superior

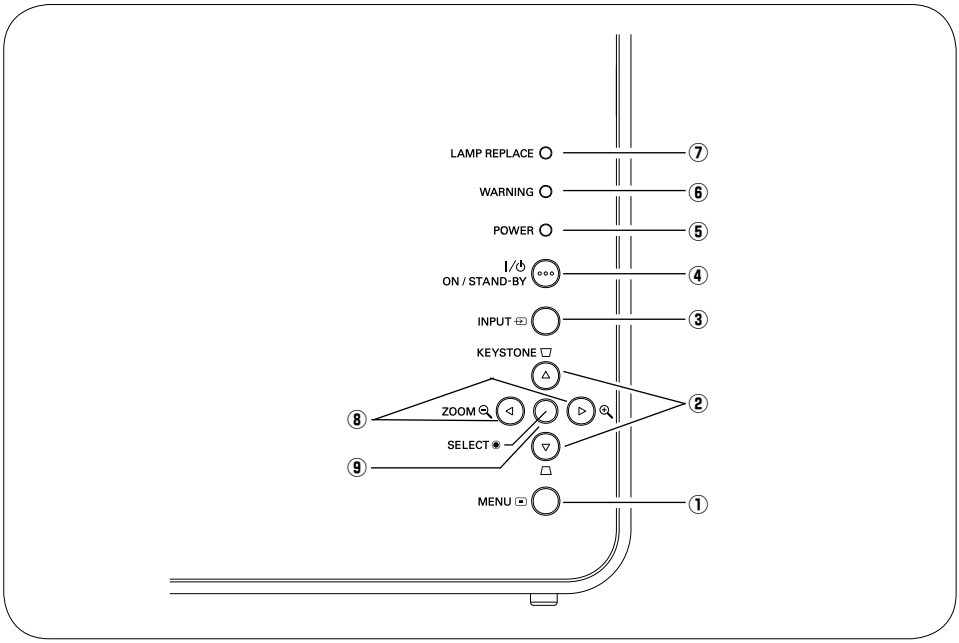

① **Botón MENU (MENÚ)**

Abre o cierra el menú en la pantalla. (p20)

② **Botones KEYSTONE ✻**

(DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL)

Corrige la distorsión trapezoidal. (p22, 41)

③ **Botón INPUT (ENTRADA)**

Selecciona la fuente de entrada. (p25, 34, 35)

④ **POWER ON/STAND-BY Botón**

Apaga o enciende el proyector. (p18, 19)

⑤ **Indicador POWER (ALIMENTACIÓN)**

Destella de rojo hasta que el proyector está listo para ser encendido. Se vuelve rojo cuando el proyector está en el modo de espera. Permanece verde mientras el proyector está en funcionamiento. (p18, 19, 60)

⑥ **Indicador WARNING (ADVERTENCIA)**

Se ilumina de rojo cuando el proyector detecta condiciones anormales. También destella de rojo cuando la temperatura interna del proyector sobrepasa el rango de funcionamiento. (p51, 60)

⑦ **Indicador LAMP REPLACE (CAMBIO DE LAMPARA)**

Este indicador se vuelve amarillo cuando la vida útil de la lámpara del proyector llega a su fin. (p54, 60)

⑧ **Botones ZOOM +/- (◀▶) ✻**

Ajuste tamaño pantalla . (p.22, 41)

⑨ **Botón SELECT (SELECCIÓN)**

– Ejecuta el elemento seleccionado. (p20)
– Expande/Comprime la imagen en el modo de zoom digital. (p33)

✻ **Botones de apuntar (▲▼◀▶)**

② y ⑧ puede usarse como punto (▲▼◀▶).

– Seleccione un elemento o ajuste el valor en el menú en la pantalla. (p20)
– Desplace la imagen en el modo de zoom digital +. (p33)

Control remoto

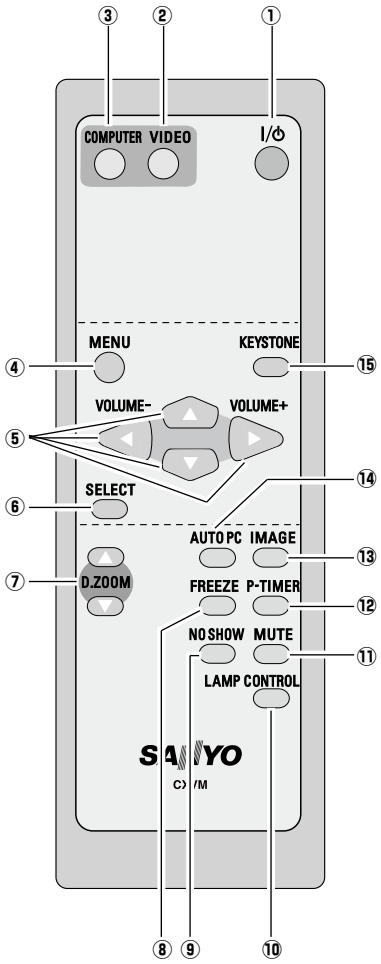

① **POWER ON/STAND-BY Botón**
Enciende y apaga el proyector. (p18, 19)

② **Botón VIDEO (VÍDEO)**
Selecciona la fuente de entrada VIDEO. (p23, 34)

③ **Botón COMPUTER (ORDENADOR)**
Selecciona la fuente de entrada COMPUTER. (p23, 25, 35)

④ **Botón MENU (MENÚ)**
Abre o cierra el menú en la pantalla. (p20)

⑤ **Botones de apuntar ▲▼◀▶(VOLUME +/–)**
– Seleccione un elemento o ajuste el valor en el menú en la pantalla. (p20)
– Desplace la imagen en el modo de zoom digital +. (p33)
– Ajuste el nivel de volumen. (Botones de apuntar ◀▶) (p23)

⑥ **Botón SELECT (SELECCIÓN)**
– Ejecuta el elemento seleccionado. (p20)
– Expande/Comprime la imagen en el modo de zoom digital. (p33)

⑦ **Botones D.ZOOM ▲▼**
Para acercar y alejar las imágenes. (p24, 33)

⑧ **Botón FREEZE (CONGELAMIENTO)**
Congela la imagen. (p23)

⑨ **Botón NO SHOW (SIN IMAGEN)**
Temporalmente apaga la imagen de la pantalla. (p24)

⑩ **Butón LAMP CONTROL**
Selecciona un modo de lámpara. (p24, 47)

⑪ **Botón MUTE (SILENCIAMIENTO)**
Apaga el sonido. (p23)

⑫ **Botón P-TIMER**
Usa la función P-timer. (p24)

⑬ **Botón IMAGE (IMAGEN)**
Selecciona los niveles de imagen. (p24, 30, 37)

⑭ **Botón AUTO PC (PC AUTO)**
Ajusta automáticamente una imagen de ordenador a su ajuste óptimo. (p24, 27)

⑮ **Botón KEYSTONE (DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL)**
Corrige la distorsión trapezoidal. (p22, 41)

⚠ Para asegurar un funcionamiento seguro, por favor observe las siguientes precauciones:
– No doblar, dejar caer o exponer el control remoto a humedad o calor.
– Para la limpieza use un paño seco suave. No aplique benceno, disolvente, ni ningún producto químico.

Instalación de las pilas del control remoto

1 Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

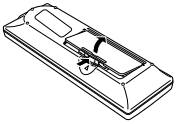

2 Instale las pilas nuevas en el compartimiento.

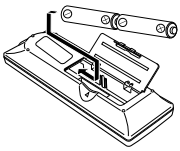

2 pilas tipo AA
Para una correcta polaridad (+ y –), asegúrese de que los terminales de las pilas estén en contacto con las clavijas del compartimiento.

3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

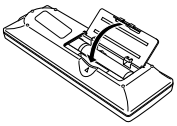

Para asegurarse el funcionamiento correcto, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Use (2) pilas alcalinas de tipo AA o LR6.
- Siempre cambie todas las pilas juntas.
- No use una pila nueva con una pila usada.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos.
- No exponga el control remoto a la humedad o el calor.
- No golpee el control remoto.
- Si las pilas pierden dentro del control remoto, limpie con cuidado el compartimiento y coloque pilas nuevas.
- Se corre el riesgo de una explosión en caso de cambiar la pila por una de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.

Rango de funcionamiento

Apunte el control remoto hacia el proyector(receptor remoto infrarrojo) siempre que presione cualquier botón. El rango máximo para el control remoto es de aproximadamente 5m y 60° hacia adelante del proyector.

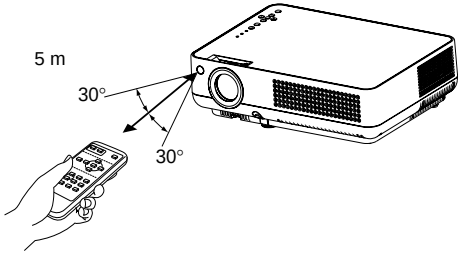

Colocación del proyector

Para ubicar el proyector, consulte las ilustraciones a continuación. El proyector debe estar horizontal a la pantalla plana.

✔ **Nota:**
- La iluminación de la sala tiene una gran influencia en la calidad de la imagen. Le recomendamos limitar la luz del ambiente para poder obtener la mejor calidad de imagen posible.
- Los valores indicados a continuación son aproximados y pueden variar de los tamaños reales.

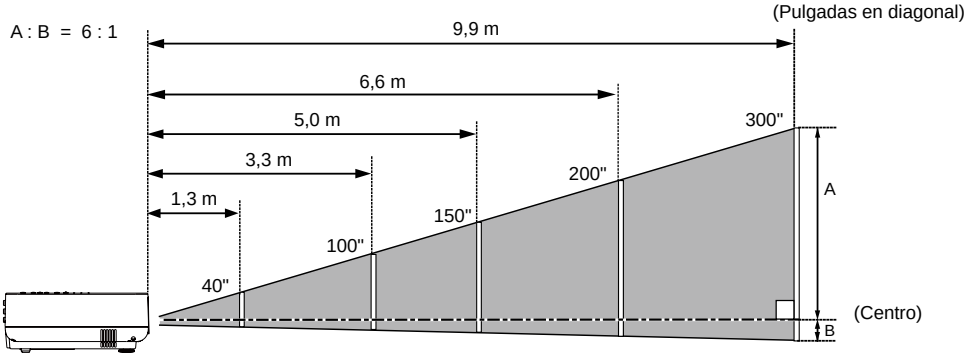

Tamaño de la pantalla (An x Al) mm Relación de pantalla 4 : 3	40"	100"	150"	200"	300"
	813 x 610	2032 x 1524	3048 x 2286	4064 x 3048	6096 x 4572
Distancia Tiro	1,3 m	3,3 m	5,0 m	6,6 m	9,9 m

Pie Ajustable

Ängulo proyección puede ajustarse hasta 10,0 grados con pie ajustable.

Presione el Seguro de bloqueo de las patas hacia arriba para liberar el pie ajustable. Al llegar al ángulo deseado, libere el pasador para trabar el pie ajustable. Rote el pie ajustable de un lado al otro para un buen ajuste.

Distorsión fundamental de la imagen proyectada puede corregirse con operación de menú. (p. 22, 41)

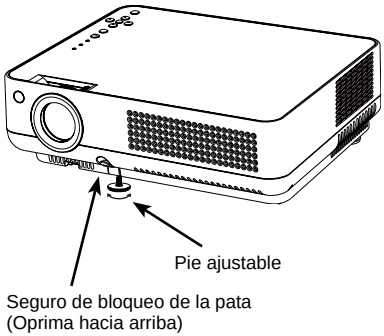

Conexión del cable de alimentación de CA

Su proyector utiliza voltajes de entrada nominal de 100 - 120 voltios de CA o 200 - 240 voltios de CA. Y automáticamente selecciona el voltaje de entrada correcto El proyector está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación de fase simple que tengan toma de tierra. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no lo enchufe en ningún otro tipo de sistema de alimentación.
Si no está seguro del tipo de potencia suninistrada, consulte a su agente autorizado o servicentro. Conecte el proyector con el equipo periférico antes de encender el proyector. (Consulte las páginas 15 - 17 por detalles de la conexión.)

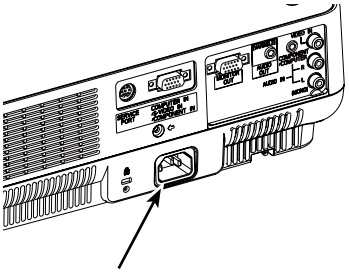

Conecte el cable de alimentación de CA (suministrado) al proyector.
El toma de alimentación debe estar cerca de este equipo y debe estar fácilmente accesible.

⚠ PRECAUCIÓN

Por seguridad, desenchufe el cable de alimentación de CA cuándo el aparato no esté en uso. Cuando este proyector esté conectado al toma con el cable de alimentación de CA, el aparato está en el modo de espera y consume poca energía eléctrica.

NOTA SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Cable alimentación de CA debe cumplir requerimientos del país en que se usará el proyector.
Confirme el tipo de enchufe de CA usando el cuadro a continuación y use el cable de alimentación de CA adecuado.
Si el cable de alimentación de CA suministrado no corresponde con el toma de CA, consulte a su concesionario de ventas.

Lado del proyector	Lado del toma de CA		
	Para EE.UU. y Canadá	Para Europa continental	Para el Reino Unido
 Al conector del cable de alimentación del proyector	 Al toma de CA. **(CA de 120 V))**	 Al toma de CA. **(CA de 200 - 240 V)**	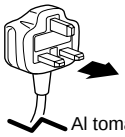 Al toma de CA. **(CA de 200 - 240 V)**

Conexión a un ordenador

Cables usados para la conexión
- Cables VGA (Mini D-sub 15 clavijas) (Solo se suministra un cable.)
- Cables de audio (minitoma: estéreo)

(No todos los cables suministrados con este proyector.)

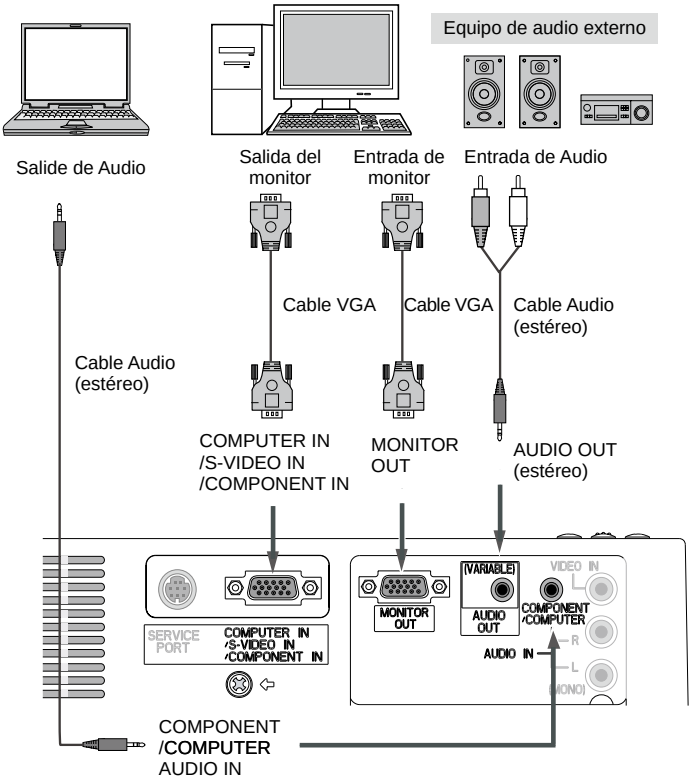

✔ **Nota:**
- Sonido de entrada a la terminal COMPONENT/ COMPUTER AUDIO IN cuando se usa el terminal COMPUTER IN/S-VIDEO IN/COMPONENT IN como entada.
- Cuando conecte el terminal AUDIO OUT al equipo de audio externo, se desconectará el altavoz incorporado del proyector.
- Ver página 63 cuando ordena cables opcionales.

⚠ Desconecte los cables potencia de proyector y equipo externo de la toma CA antes de conectar cables.

Conexión a equipos de vídeo

Cables usados para la conexión
- Cable de vídeo y audio (RCA x 3)
- Cable S-Vídeo
- Cable S-Vídeo-VGA
- Cable de audio (RCA x 2)

(No todos los cables suministrados con este proyector.)

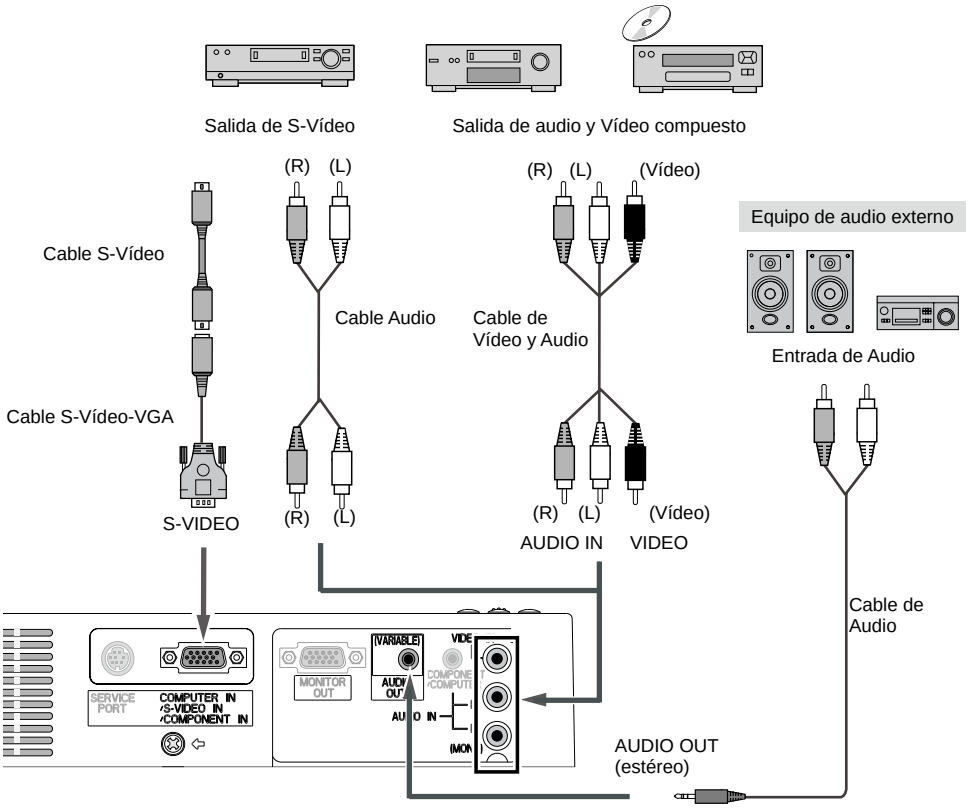

✔ **Nota:**
- Cuando conecte el terminal AUDIO OUT al equipo de audio externo, se desconectará el altavoz incorporado del proyector.
- Ver página 63 cuando ordena cables opcionales.

⚠ Desconecte los cables potencia de proyector y equipo externo de la toma CA antes de conectar cables.

Conexión a equipos de vídeo componentes

Cables usados para la conexión
- Cables de audio (minitoma: estéreo)
- Cable Scart-VGA
- Cable componente
- Cable componente VGA

(No todos los cables suministrados con este royector.)

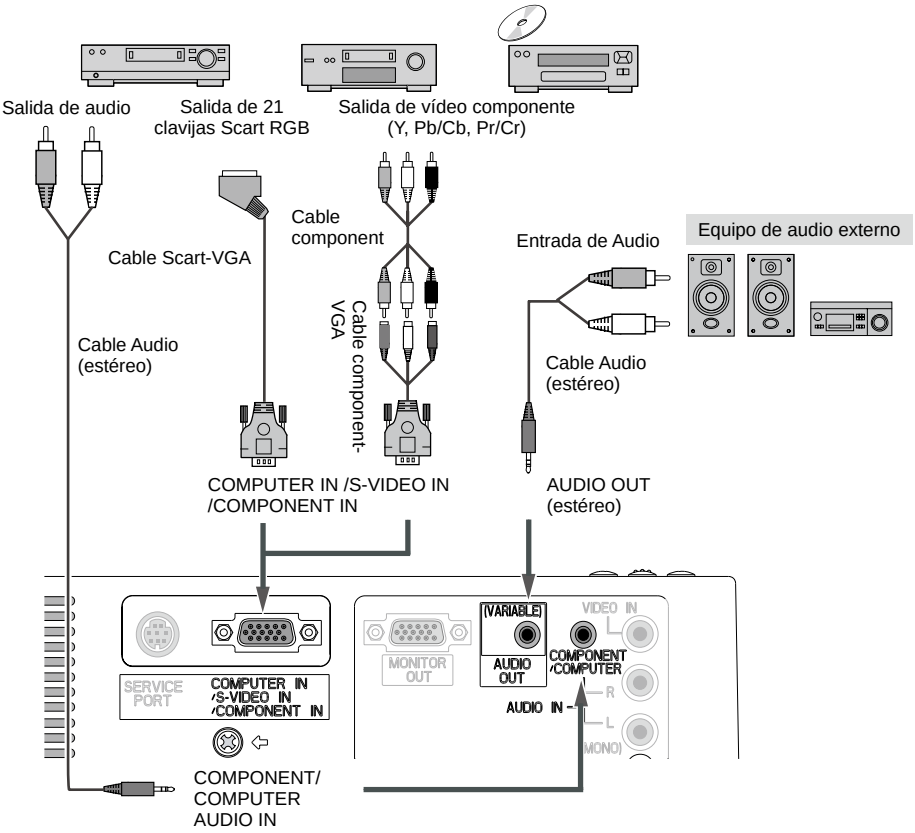

✔ **Nota:**
- Cuando conecte el terminal AUDIO OUT al equipo de audio externo, se desconectará el altavoz incorporado del proyector.
- No se pueden emitir señales de vídeo RGB Scart de 21 clavijas desde el terminal OUTPUT.
- Ver página 63 cuando ordena cables opcionales.

⚠ Desconecte los cables potencia de proyector y equipo externo de la toma CA antes de conectar cables.

Encendido del Proyector

1. Complete las conexiones periféricas (con el ordenador, VCR, etc.) antes de encender el proyector.
2. Conecte el cable de alimentación de CA del proyector en un tomacorriente de CA. El indicador POWER destella de rojo por un momento y se vuelve rojo. Abra Ventana Lente deslizando la Palanca de Ventana Lente.(ver página 8)
3. Presione el botón POWER ON/STAND-BY en el control superior o en control remoto. El indicador POWER se vuelve verde, y los ventiladores de enfriamiento comienzan a funcionar. Aparece en la pantalla la exhibición de preparación y comienza la cuenta regresiva.
4. Después de la cuenta regresiva, aparecen en la pantalla la fuente de entrada que fue seleccionada por último y el ícono de estado de modo de lámpara (consulte la página 45).

   Si el proyector está trabado con código PIN, aparece Caja Diálogo Código input PIN. Ingrese código PIN como se indica más adelante.

Para Ingresar un código PIN

Seleccione un número presionando los botones de apuntar ▲▼, y luego presione el botón de apuntar ▶ para fijar el número y mover el puntero. El número cambia a "✳". Si Ud ha fijado un número incorrecto, mueva el puntero al número que desea corregir presionando el botón de apuntar ◀, y luego seleccione el número correcto presionando los botones de apuntar ▲▼.

Repita este paso para completar ingresando un número de cuatro dígitos.
"1234" se fija como código PIN inicial en fábrica.

Después de ingresar el número de cuatro dígitos, mueva el puntero a "Activar" presionando el botón de apuntar ▶. Presione el botón SELECT de modo que pueda iniciar la operación del proyector.

Si Ud ingresó un código PIN incorrecto, "Código PIN" y el número (✳✳✳✳) se tornan rojos. Ingrese el código PIN nuevamente.

¿Qué es un código PIN?

PIN (Número de Identificación Personal) es un código que permite a la persona que lo conoce operar el proyector. Fijando un código PIN se evita el uso no autorizado del proyector.

El código PIN consiste en un número de cuatro dígitos. Consulte la función de trabado del código PIN en Fijaciones en páginas 48 y 49 para operación de trabado del proyector con su código PIN.

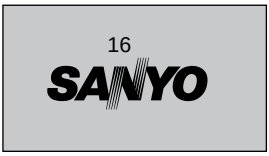

La preparación display desaparece después de 30 segundos.

Modo de lámpara y fuente de entrada seleccionados

(Consulte la página 47 por detalles del modo de lámpara.)

Cuadro de diálogo de entrada de código PIN

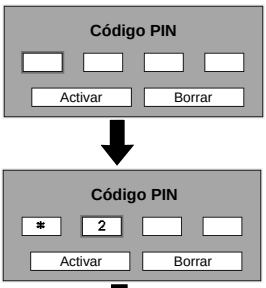

Después que desaparece el ícono OK, podrá operar el proyector.

✔ **Nota:**

- Cuando fije la función Búsqueda de Entrada en On1 o On2 , la señal de entrada buscará automáticamente. (p45)
- Cuando está apagada la función selección Logo, el logo no aparecerá en pantalla. (p42)
- Cuando selecciona "Contador apagado" o "Off" en la función Display, countdown (cuenta regresiva) no aparecerá en pantalla. (p42)
- Durante el período de countdown, todas las operaciones serán no validas.
- Si el numero correcto de código PIN no es ingresado a los tres minutos después de aparecer caja diálogo Logo PIN, el proyector se apaga automáticamente.

PRECAUCIÓN SOBRE EL USO DEL CÓDIGO PIN

Si se olvida de su código PIN, el proyector no podrá ser encendido. Ajuste un código PIN nuevo con mucho cuidado, escríbalo en la columna de la página 65 de este manual, y manténgalo a mano. Si pierde o se olvida del código PIN, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

Apagado del Proyector

1 Presione el botón POWER ON/STAND-BY en el control superior o en el control remoto, y en pantalla aparecerá el mensaje "¿Apagar?"

2 Presione el botón POWER ON/STAND-BY nuevamente para apagar el proyector. El indicador de POWER comienza a tintinear en rojo, y continua mientras los ventiladores están operando durante unos 120 segundos. (Ud puede seleccionar el nivel de quietud del ventilador y la velocidad de rotación. Ver página 50.)

En este momento Ud podrá desconectar el cable alimentación de CA aún si los ventiladores siguen funcionando.

3 Cuando el proyector se ha enfriado lo suficiente para ser encendido nuevamente, el indicador POWER se pone rojo.

⚠ PARA MANTENER VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA, UNA VEZ QUE ENCIENDE EL PROYECTOR, ESPERE AL MENOS CINCO MINUTOS ANTES DE APAGARLO.

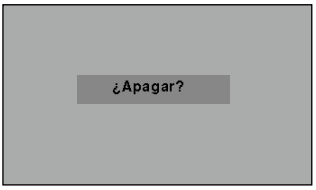

El mensaje desaparece después de 4 segundos.

✔ **Nota:**

- Cuando la función On start (encendido, inicio) está encendida, este proyector se enciende automáticamente conectando el cable de alimentación de CA a una toma CA. (p47)
- NO OPERAR EL PROYECOR CONTINUAMUAMENTE SIN DETENER. EI USO CONTINUO PUEDE RESULTAR EN ACORTAMIENTO VIDA ÚTIL LÁMPARA.APAGUE EL PROYECTOR Y DÉJELO DETENIDO POR UNQ HORA CADA 24 HOTAS.
- La velocidad de operación de los ventiladores se cambia de acuerdo a la temperatura dentro del proyector.
- No coloque al proyector en una caja antes que se haya enfriado lo suficiente.
- Si tintinea el indicador WARNING o emite una luz roja, ver "Warning Indicator" en página 51.
- Mientras el indicador POWER está tintineando, la lámpara se está enfriando y el proyector no puede ser encendido. Espere hasta que el indicador POWER se torne rojo para encender nuevamente.
- El ventilador de enfriamiento dejará de girar directamente si el cable de alimentación de CA se desenchufa inmediatamente después de desconectar el proyector.
- El proyector se puede encender después que el indicador POWER se enciende de rojo. El tiempo de espera para que se vuelva a encender se acortará cuando el proceso de desconexión normal se haya completado, comparado con el tiempo de demora cuando el cable de alimentación de CA se desenchufa inmediatamente después de desconectar el proyector.

Como usar el menú en la pantalla

El proyector se puede ajustar o configurar mediante el menú en la pantalla. Consulte las siguientes páginas respecto a cada ajuste o procedimiento de configuración.

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla.
2. Presione los botones de apuntar ◀ ▶ para seleccionar el ícono de menú que desea ajustar. Presione los botones de apuntar ▲▼ para seleccionar el elemento de menú que desea ajustar.
3. Presione el botón SELECT para exhibir los datos del elemento. Presione los botones de apuntar ◀ ▶ para ajustar los datos. Consulte las siguientes páginas por información sobre el ajuste respectivo.

   Para cerrar el menú en la pantalla, presione otra vez el botón MENU.

✔ **Nota:**
El elemento seleccionado no queda confirmado hasta que se presiona el botón SELECT.

Control superior

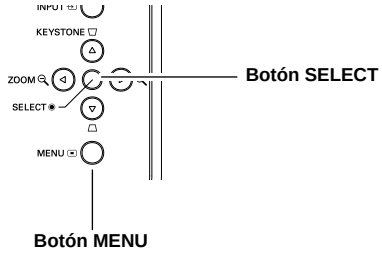

Control remoto

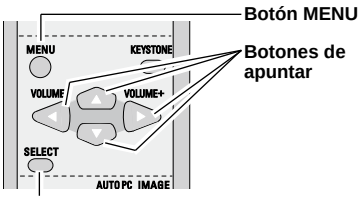

Menú en la pantalla

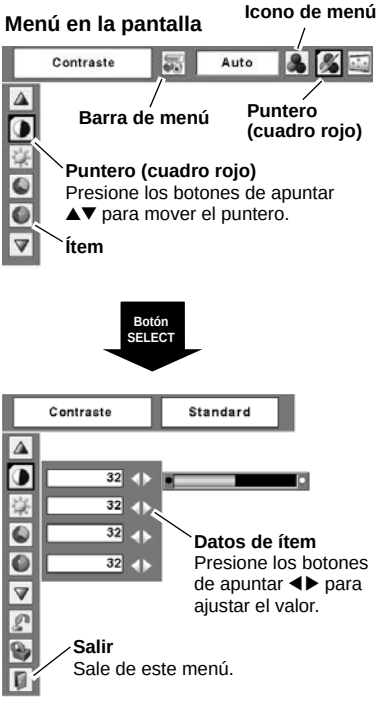

Barra de menú

Por funciones detalladas, consulte Árbol de menús en la página 58 y 59.

Para fuente de ordenador

Ventana de guía

Exhibe el menú seleccionado del menú en la pantalla.

Menú de sistema de PC

Se usa para seleccionar un sistema de ordenador. (p26)

Menú de selección de imagen

Se usa para seleccionar el nivel de la imagen entre Dinámico,Standard, Real, Pizarra (Verde) o Imagen 1 - 4. (p30)

Menú de pantalla

Se usa para ajustar el tamaño de la imagen.[Normal / Real /Panorámico / Pantalla completa / Zoom digital +/–] (p32, 33)

Menú de ajuste

Se usa para ajustar las configuraciones de uso del proyector. (p41-50)



Menú de entrada

Se usa para seleccionar la fuente de entrada entre Computer o Video. (p25)

Menú de ajuste de PC

Se usa para ajustar los parámetros para estar de acuerdo con el formato de la señal de entrada. (p27 - 29)

Menú de ajuste de imagen

Se usa para ajustar la imagen del ordenador. [Contraste / Brillo / Temp. de color / Balance del blanco (R/G/B) / Nitidez / Ajuste gamma] (p31, 32)

Menú de sonido

Se usa para ajustar o silenciar el volumen. (p23)

Para fuente de vídeo

Menú de entrada

Se usa para seleccionar la fuente de entrada Video o Computer. (p34 - 35)

Menú de selección de imagen

Se usa para seleccionar el nivel de la imagen entre Dinámico,Standard, Cinema, Pizarra (Verde) o Imagen 1 - 4. (p37)

Menú de pantalla

Se usa para ajustar el tamaño de la imagen a Normal o Panorámico. (p40)



Misma función que el menú para fuente de ordenador.

Menú de sistema AV

Se usa para seleccionar un sistema para la fuente de vídeo seleccionada. (p36)

Menú de ajuste de imagen

Se usa para ajustar la imagen.[Contraste / Brillo / Color / Tinte / Temp. de color / Balance del blanco (R/G/B) / Nitidez / Ajuste gamma / Reducción del ruido / Progresivo] (p38, 39)

La misma función que el menú de ordenador.

Ajuste del zoom

Presione los botones ZOOM +/- en el control superior para ajustar el tamaño pantalla. Tamaño pantalla puede ajustarse de 80% a 100% del tamaño máximo de pantalla.

No está disponible cuando se muestra menú En pantalla .

Ajute Zoom puede ser memorizado. (p.41)

Ajuste Posición Pantalla

Posición Pantalla puede ajustarse en Zoom Adjustment.

1. Presione el botón ZOOM+ o ZOOM- en el control superior .
2. Mientras aparece ZOOM+ o ZOOM- en la pantalla, presione el botón SELECT. Marca flecha aparece en pantalla.
3. Presione los botones de apuntar ▲▼◀▶ para ajustar posiciones pantalla.

Posición pantalla no puede ser ajustada al máximo ZOOM.

Ajuste Enfoque

Rote el Aro Enfoque para ajustar el enfoque de la imagen proyectada.

Corrección de distorsión trapezoidal

Si una imagen proyectada tiene una distorsión trapezoidal, corrija la imagen con el ajuste de distorsión trapezoidal.
No disponible cuando se muestra Menú En pantalla.

Presione los botones KEYSTONE ▲▼ en el control superior o el botón KEYSTONE en el control remoto. Aparece la caja de diálogo de distorsión trapezoidal.
Corrija la distorsión trapezoidal presionando los botones KEYSTONE ▲▼ en el control superior o los botones de apuntar ▲▼ en el control remoto. Se puede memorizar el ajuste trapezoidal. (p.41)

Reduzca ancho superior con el botón KEYSTONE ▲ o el botón de apuntar ▲ .

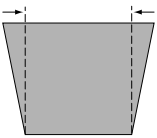

Reduzca ancho inferior con el botón KEYSTONE ▼ o el botón de apuntar ▼ .

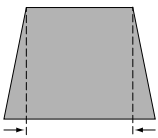

Control superior

Botones ZOOM +/-

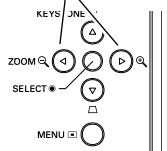

Perilla de enfoque

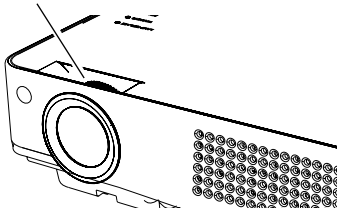

- Las flechas aparecen de blanco cuando no hay corrección.
- La dirección de la flecha que se corrige aparece de rojo.
- La flecha desaparece en el máximo de corrección.
- Si presiona el botón KEYSTONE en el control remoto una vez más mientras aparece la caja de diálogo de distorsión trapezoidal, se cancelará el ajuste de distorsión trapezoidal.

Control superior

Botones KEYSTONE ▲▼

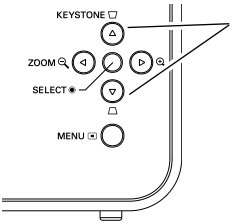

Control remoto

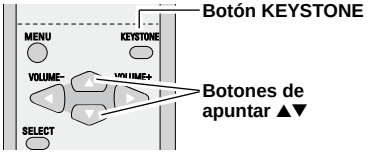

Ajuste de sonido

Funcionamiento directo

Volumen

Presione los botones VOLUME +/– en el control remoto para ajustar el volumen. El cuadro de diálogo Volumen aparece en la pantalla durante unos segundos.

Mudo

Presione el botón MUTE en el control remoto para cortar el sonido. Para restaurar el sonido a su nivel anterior, presione el botón MUTE de nuevo o presione el botón VOLUME +/–. La función Mudo también se puede usar para el terminal AUDIO OUT.

Funcionamiento del menú

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el ícono de flecha roja hacia el ícono de menú de sonido.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero de marco rojo al ítem que desea ajustar y luego presione el botón SELECT.

Volumen

Presione el botón de apuntar ▶ para subir el volumen, y presione el botón de apuntar ◀ para bajar el volumen.

Mudo

Presione los botones de apuntar ◀▶ para apagar el sonido. La exhibición del cuadro de diálogo se cambia a “On” y el sonido se corta. Para restaurar el sonido a su nivel anterior, presione los botones de apuntar ◀▶ de nuevo.

Funcionamiento del control remoto

Para algunas operaciones más usadas frecuentemente, se recomienda usar el control remoto.
Con solo presionar uno de los botones se puede realizar la operación, y no es necesario usar el menú en la pantalla.

Botón COMPUTER / VIDEO

Presione el botón COMPUTER o VIDEO en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada. Para más detalles, consulte las páginas 25, 34 y 35.

Botón FREEZE

Presione el botón FREEZE en el control remoto para que la imagen quede congelada en la pantalla. Para cancelar la función de congelamiento de imagen, presione el botón FREEZE otra vez o presione cualquier otro botón.

Control remoto

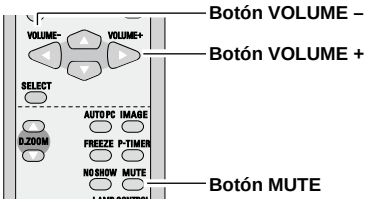

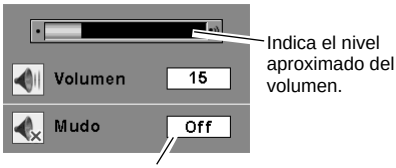

Presione el botón MUTE para activar y desactivar la función de silenciamiento. La exhibición desaparece luego de 4 segundos.

Menú de sonido

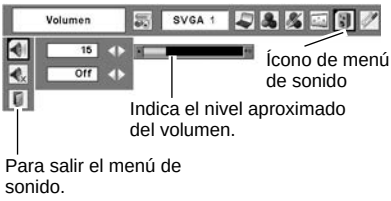

Control remoto

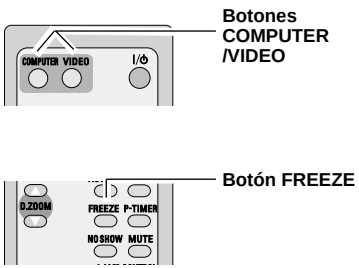

✔ **Nota:**
Consulte la página siguiente para los otros botones.

Botón AUTO PC

Presione el botón AUTO PC en el control remoto para usar la función de ajuste automático de PC. Para más detalles, consulte la página 27.

Botones D.ZOOM

Presione los botones D.ZOOM en el control remoto para acercar y alejar las imágenes. Para más detalles, consulte la página 33.

Botón NO SHOW

Presione el botón NO SHOW en el control remoto para cambiar la imagen por una de color negro. Para reponer a normal, presione el botón NO SHOW otra vez o presione cualquier otro botón. Cuando se captura una imagen proyectada y se ajusta como "Usuario" en la selección de logotipo (p42), la pantalla cambiará cada vez que presione el botón NO SHOW de la siguiente manera.
negra ➜ imagen capturada ➜ normal ➜ • • • • •

Botón KEYSTONE

Para más detalles, consulte la página 22.

Botón IMAGE

Presione el botón IMAGE en el control remoto para seleccionar un nivel de imagen deseado de la pantalla. Para más detalles, consulte la página 30 y 37.

Botón P-TIMER

Presione el botón P-TIMER del control remoto. Aparece en la pantalla la exhibición del temporizador "00 : 00" y el temporizador comienza a contar el tiempo (00 : 00 - 59 : 59).
Para detener el conteo de la función P-TIMER, presione el botón P-TIMER. Y luego presione el botón P-TIMER de nuevo para cancelar la función P-TIMER.

Botón LAMP CONTROL

Presione el botón LAMP CONTROL en el control remoto para seleccionar el modo de lámpara para cambiar el brillo de la pantalla.

- Normal . . . brillo normal
- Auto . . . . . brillo controlado de acuerdo a la señal de entrada
- Eco..... baja el brillo, reduce el consumo eléctrico de la lámpara, y extiende la vida útil de la lámpara.

Control remoto

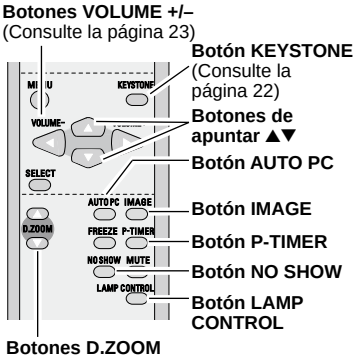

✔ **Nota:**
Consulte la página anterior para los otros botones.

El mensaje desaparece después de 4 segundos.

Exhibición P-Timer

Selección de la fuente de entrada

Funcionamiento directo

Elija Computadora presionando el botón INPUT en el control superior o presione el botón COMPUTER en el control remoto. Antes de usar estos botones, deberá seleccionar fuente de entrada correcta a través de operación Menú, como se describe más adelante.

Control superior

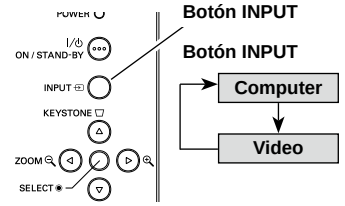

Control remoto



Funcionamiento del menú

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero rojo al ícono del menú de entrada.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero de flecha roja a Computer, y luego presione el botón SELECT. Aparecerá el menú de selección de fuente.
3. Después que aparece el menú de selección de fuente para Computer, mueve el puntero a RGB y luego presione el botón SELECT.

Menú de entrada

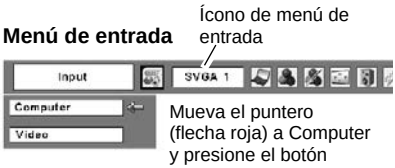

Mueva el puntero (flecha roja) a Computer y presione el botón SELECT.

Menú de selección de fuente

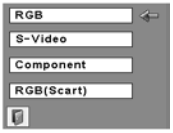

Mueva el puntero hasta RGB y presione el botón SELECT.

✔ **Nota:**
Cuando la función Búsqueda de Entrada se fija en On1 o On2, la señal de entrada buscará automáticamente (p45).

Selección del sistema de ordenador

Este proyector automáticamente sintoniza varios tipos de ordenadores basados en VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA o UXGA mediante su sistema de exploración múltiple y ajuste automático de PC. Si se selecciona Computer como fuente de señal, este proyector detecta automáticamente el formato de la señal y la sintoniza de manera de presentar una imagen apropiada sin ningún ajuste adicional. (Los formatos de señal provistos con este proyector se indican en la página 61.)

Aparecerá uno de los siguientes mensajes cuando:

Auto Cuando el proyector no puede reconocer una señal conectada como sistema de PC provisto por este proyector, la función de ajuste automático de PC se encarga de ajustar el proyector y se exhibe el mensaje "Auto" en el ícono de menú de sistema. Cuando la imagen no se exhibe apropiadamente, es necesario el ajuste manual. (p28, 29)

---- No hay ninguna señal ingresando desde el ordenador. Asegúrese de que la conexión entre ordenador y proyector se realizó correctamente. ("Localización de problemas" p56)

Mode 1 Ajuste prefijado por el usuario dentro del ajuste de ordenador. Los datos de ajuste se pueden guardar en los modos 1 - 5. (p28, 29)

SVGA 1 Se elija el sistema de PC en este proyector. El proyector elige un sistema adecuado provisto en el proyector y lo exhibe.

*Modo 1 y SVGA 1 son ejemplos.

Menú de sistema de PC

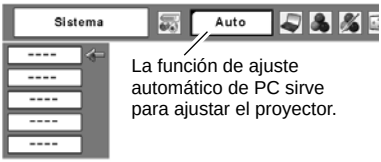

Selección manual del sistema de ordenador

El sistema de PC también se puede seleccionar manualmente.

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◄► para mover el puntero rojo al ícono del menú de menú de sistema de PC.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero con forma de flecha roja al sistema que desea ajustar, y luego presione el botón SELECT.

Menú de sistema de PC

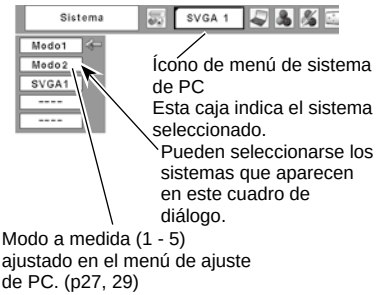

Ajuste automático de PC

La función de ajuste automático de PC se brinda para ajustar automáticamente Sincro. fino, Total puntos, Posición H y Posición V para adecuarse a su ordenador. La función de ajuste automático de PC se puede manejar de la siguiente manera.

Funcionamiento directo

La función de ajuste automático de PC se puede usar directamente presionando el botón AUTO PC en el control remoto.

Control remoto

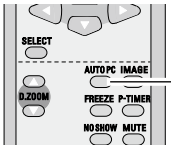

Botón AUTO PC

Funcionamiento del menú

Ajuste automático de PC

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero rojo al ícono de menú de ajuste de PC.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo al ícono Ajuste automático de PC y luego presione el botón SELECT dos veces.

Menú de ajuste de PC

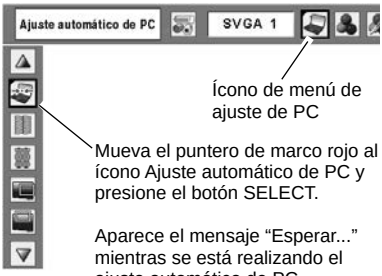

Ícono de menú de ajuste de PC

Mueva el puntero de marco rojo al ícono Ajuste automático de PC y presione el botón SELECT.

Aparece el mensaje “Esperar...” mientras se está realizando el ajuste automático de PC.

Para guardar los datos de ajuste

Los parámetros de ajuste automático de PC pueden ser memorizados en el proyector. Una vez que los parámetros sean memorizados, el ajuste puede ser realizado sólo seleccionado Modo en el menú de sistema PC (p26). Consulte “Memorizado” en la página 29.

✔ **Nota:**

- La Sincro. fino, Total puntos, Posición H y Posición V de algunos ordenadores no se puede ajustar completamente con esta función de ajuste automático de PC. Cuando la imagen no se proyecta apropiadamente con esta función, son necesarios ajustes manuales. (p28, 29)
- No se puede usar el ajuste automático de PC cuando están seleccionados 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i o 1080i en el menú de sistema de PC. (p26)

Ajuste manual de PC

Algunos ordenadores emplean formatos de señal especiales que quizás no sean sintonizados por el sistema de escaneo múltiple de este proyector. Este proyector cuenta con un ajuste manual de PC que permite ajustar de manera precisa varios parámetros para que coincidan con esos formatos de señal.
El proyector cuenta con cinco áreas de memoria independientes para memorizar esos parámetros ajustados manualmente. Esto le permite recuperar el ajuste de un ordenador específico siempre que desee usarlo.

1 Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero rojo al ícono de menú de ajuste de PC.

2 Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo al ítem que desea ajustar y luego presione el botón SELECT. Aparece el cuadro de diálogo de ajuste. Presione los botones de apuntar ◀▶ para ajustar el valor.

Sincro. fino

Presione los botones de apuntar ◀▶ para eliminar titileo de la imagen mostrada. (De 0 a 31.)

Total puntos

Presione los botones de apuntar ◀▶ para ajustar el número total de puntos en un período horizontal para adecuar a su imagen de PC

Posición H.

Ajuste la posición de imagen horizontal. Presione los botones de apuntar ◀▶ para ajustar la posición.

Posición V.

Ajuste la posición de imagen vertical. Presione los botones de apuntar ◀▶ para ajustar la posición.

Modo actual

Presione el botón SELECT para exhibir la información del ordenador conectado.

Clamp

Presione los botones de apuntar ◀▶ para ajustar nivel de grampa. Cuando la imagen tenga barras oscuras, pruebe este ajuste.

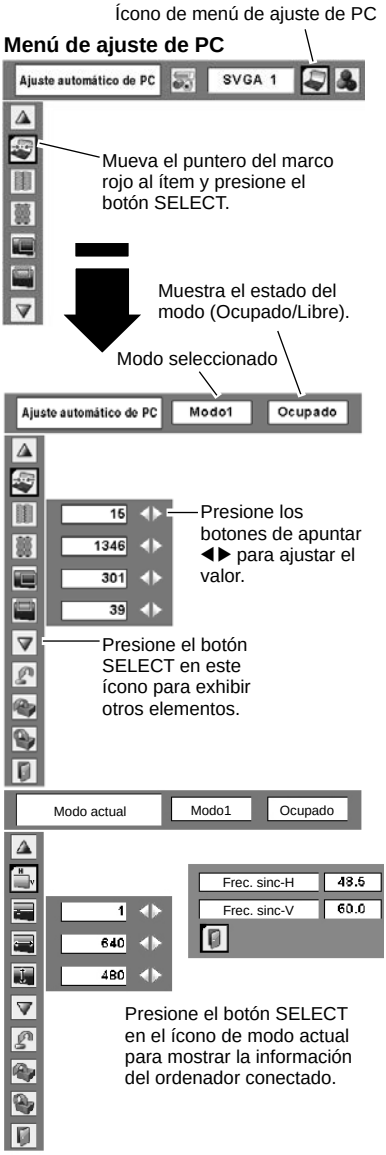

Área de imagen H

Presione los botones de apuntar ◀▶ para ajustar el área horizontal mostrada por este proyector.

Área de imagen V

Presione los botones de apuntar ◀▶ para ajustar el área vertical mostrada por este proyector.

Reset

Para reponer los datos ajustados, seleccione Reset y presione el botón SELECT. Aparecerá una caja de confirmación y luego [Si]. Todos los ajustes volverán a los números anteriores.

Modo libre

Para borrar los datos almacenados, seleccione Modo libre y presione el botón SELECT. Mueva el puntero de flecha roja hasta el modo que desea borrar y luego presione el botón SELECT.

Memorizado

Para guardar los datos de ajuste, mueva el puntero demarco rojo hasta el ícono de guardar y luego presione el botón SELECT. Mueva el puntero de flecha roja a cualquiera de los modos 1 al 5, en el cual desee guardar, y luego presione el botón SELECT.

Salir

Sale el menú de ajuste de PC.

✔ **Nota:**
Área de imagen (H/V) no se pueden seleccionar cuando “480i”,“575i”, “480p”, “575p”, “720p”, “1035i” o “1080i” está seleccionado en el menú de sistema de PC (p26).

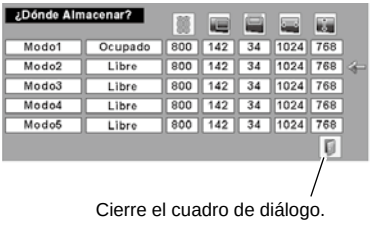

Selección del nivel de imagen

Funcionamiento directo

Seleccione el nivel de imagen entre Dinámico, Standard, Real, Pizarra (Verde), Imagen 1, Imagen 2, Imagen 3 e Imagen 4 presionando el botón IMAGE en el control remoto.

Dinámico

Nivel de imagen adecuado para ver las imágenes en una habitación muy iluminada.

Standard

Nivel de imagen normal preajustado en este proyector.

Real

Nivel de imagen con mediotonos mejorados para gráficos.

Pizarra (Verde)

Nivel de imagen adecuado para la imagen proyectada en una pizarra. Este modo ayuda a mejorar la imagen proyectada en una pizarra. Esto es muy útil en una pizarra de color verde, no es muy efectivo en una pizarra de color negro.

Image 1 ~ 4

Imagen prefijada por el usuario en el menú de ajuste de imagen (p32).

Funcionamiento del menú

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◄► para mover el puntero rojo al ícono del menú de selección de imagen.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo al nivel que desea ajustar y luego presione el botón SELECT.

Dinámico

Nivel de imagen adecuado para ver las imágenes en una habitación muy iluminada.

Standard

Nivel de imagen normal preajustado en este proyector.

Real

Nivel de imagen con mediotonos mejorados para gráficos.

Pizarra (Verde)

Nivel de imagen adecuado para la imagen proyectada en una pizarra. Consulte arriba por una descripción más detallada.

Imagen 1 ~ 4

Imagen prefijada por el usuario en el menú de ajuste de imagen (p32).

Control remoto



Botón IMAGE

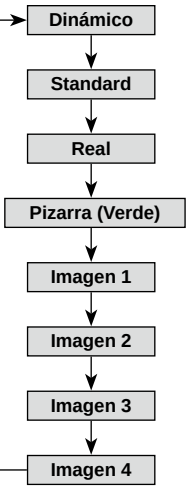

Ícono de menú de selección de imagen

Menú de selección de imagen

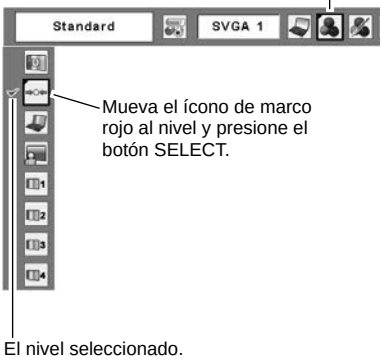

Ajuste del nivel de imagen

1 Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◄► para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de ajuste de imagen.

2 Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo al ítem que desea ajustar y luego presione el botón SELECT. Se exhibe el nivel de cada ítem. Ajuste cada nivel presionando los botones de apuntar ◄►.

Contraste

Presione el botón de apuntar ◄ para reducir el contraste, y el botón de apuntar ► para aumentar el contraste. (De 0 a 63.)

Brillo

Presione el botón de apuntar ◄ para oscurecer la imagen y el botón de apuntar ► para iluminar la imagen. (De 0 a 63.)

Temp. de color

Presione los botones de apuntar ◄ ► para seleccionar el nivel de Color temp. deseado. (XLow, Bajo, Med, o Alto)

Balance del blanco (Color rojo)

Presione el botón de apuntar ◄ para aclarar los tonos rojos y el botón de apuntar ► para oscurecer los tonos. (De 0 a 63.)

Balance del blanco (Color verde)

Presione el botón de apuntar ◄ para aclarar los tonos verdes y el botón de apuntar ► para oscurecer los tonos. (De 0 a 63.)

Balance del blanco (Color azul)

Presione el botón de apuntar ◄ para aclarar los tonos azules y el botón de apuntar ► para oscurecer los tonos. (De 0 a 63.)

Nitidez

Presione el botón de apuntar ◄ para suavizar la imagen, y el botón de apuntar ► para enfatizar la imagen. (De 0 a 15.)

Ajuste gamma

Presione los botones de apuntar ◄ ► para ajustar el valor gamma y obtener mejor balance de contraste. (De 0 a 15.)

Reset

Para reponer los datos ajustados, seleccione Reset y presione el botón SELECT. Aparecerá una caja de confirmación y luego [Si]. Todos los ajustes volverán a los números anteriores.

Menú de ajuste de imagen

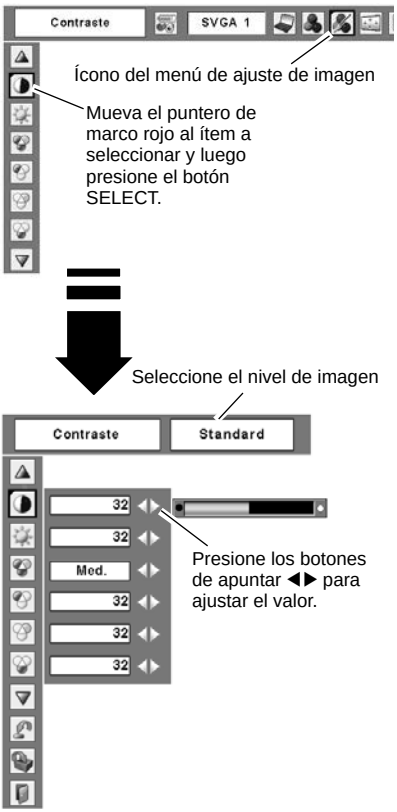

✔ **Nota:**
Después de ajustar el Rojo, Verde o Azul de balance del blanco, el nivel Temp. de color cambiará a “Adj.”.

Memorizado

Para almacenar los datos de ajuste, seleccione Memorizado y presione el botón SELECT. Seleccione un nivel para Image 1 a 4 con los botones de apuntar ▲▼ presione el botón SELECT. Aparecerá un cuadro de confirmación, seleccione [Sí].
Los datos almacenados serán recuperados seleccionando “Imagen” en la sección Selección del nivel de imagen en la página 30.

Salir

Sale el menú de ajuste de imagen.

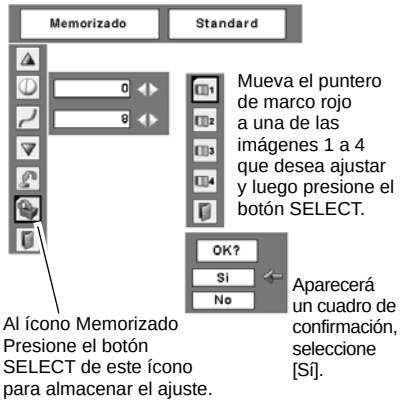

Ajuste de tamaño de la pantalla

Este proyector tiene una función de ajuste del tamaño de la pantalla que le permite exhibir la imagen en el tamaño deseado.

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de pantalla.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ y mueva el puntero de marco rojo a la función que desea seleccionar y luego presione el botón SELECT.

Menú de pantalla

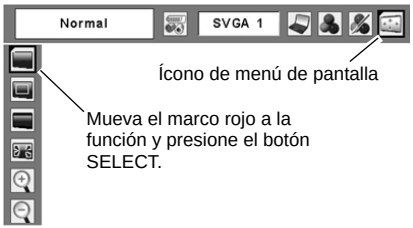

Normal

Provee de imagen para estar de acuerdo con el tamaño de la pantalla.

Real

Provee la imagen en tamaño original. Cuando la imagen original es mayor que el tamaño pantalla (1024 x 768), este proyector ingresa a modo girar automáticamente. Gire la imagen con los botón de apuntar ▲▼◀▶. Cuando está ajustado, las flechas se tornan rojas. Cuando alcanza el límite de corrección, las fechas desaparecen.

Panorámico

Provee de imagen para estar de acuerdo con la relación de pantalla de vídeo ancho (16 : 9) expandiendo el ancho de la imagen uniformemente. Esta función puede ser usada para obtener señales de vídeo estiradas a una relación de 16 : 9.

Pantalla completa

Se ve la imagen en toda la pantalla.

✔ **Nota:**

- El menú de pantalla no puede ser usado cuando se selecciona 720p (HDTV), 1035i (HDTV) o 1080i (HDTV) en el menú de sistema PC (p26).
- El proyector no puede mostrar resolución superior a 1600x1200. Si la resolución de pantalla de su computadora es superior, vuelva a fijar la resolución a una más baja, antes de conectar al proyector.
- Los datos de imagen en otra que no sea XGA (1024x768) se modifican para ajustarse al tamaño pantalla en modo inicial.
- Real, Pantalla completa y Zoom digital +/– no se pueden seleccionar cuando se ha seleccionado 480i, 575i, 480p o 575p en el menú de sistema de PC (p26).

Para acercar y alejar las imágenes

Zoom digital +

Cuando se selecciona D.ZOOM + (▲), el Menú en pantalla desaparece y se muestra el mensaje “D. zoom +”. Presione el botón D.ZOOM ▲ o el botón SELECT para expandir el tamaño de imagen. Y presione los botones de apuntar ▲▼ ◀▶ para girar la imagen. La función girar funciona solamente cuando la imagen es mayor que el tamaño de la pantalla.

Zoom digital –

Cuando se selecciona D.ZOOM – (▼), el Menú On-Screen desaparece y aparece el mensaje “D. zoom –”. Presione el botón D.ZOOM ▼ o el botón SELECT para comprimir el tamaño de imagen.

Esto se usa para reducir el tamaño a su tamaño original.

Para salir el modo de zoom digital +/–, presione cualquiera de los botones excepto D.ZOOM ▲▼, SELECT o de apuntar.

Para volver al tamaño de pantalla anterior, seleccione otra vez un tamaño de pantalla en Ajuste de la tamaño de pantalla o seleccione una fuente de entrada en la Selección de la fuente de entrada (p25), o ajuste el tamaño de pantalla con los botones D.ZOOM ▲▼.

Control remoto

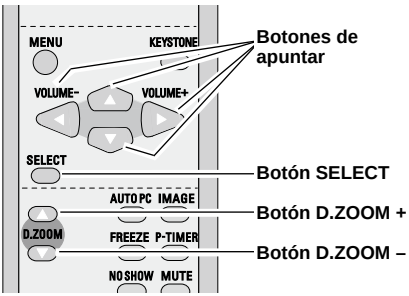

✔ **Nota:**

- La función de paneo no puede funcionar correctamente si se usa el modo Memorizado en el menú de ajuste de PC. (p29)
- Real, Pantalla completa y Zoom digital +/– no se pueden seleccionar cuando se ha seleccionado 480i, 575i, 480p o 575p en el menú de sistema de PC (p26).
- No se puede seleccionar Zoom digital +/– cuando se ha seleccionado Pantalla completa o Real.

Selección de la fuente de entrada (Vídeo)

Funcionamiento directo

Seleccione Video presionando el botón INPUT del control superior o el botón VIDEO del control remoto. Antes de usar estos botones, se debe seleccionar la fuente de entrada correcta por medio del menú como se describe a continuación.

Control superior

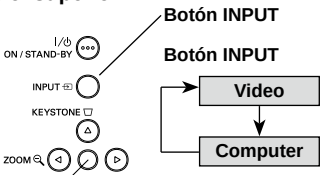

Control remoto



Funcionamiento del menú

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◄► para mover el puntero rojo al ícono del menú de entrada.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero de flecha roja a Video y luego presione el botón SELECT.

Ícono de menú de entrada

Menú de entrada



Mueva el puntero a Video y presione el botón SELECT.

Selección de la fuente de entrada (S-Video, Componente, RGB Scart de 21 clavijas)

Funcionamiento directo

Seleccione Computer presionando el botón INPUT del control superior o presione el botón COMPUTER del control remoto.
Antes de usar estos botones, se debe seleccionar la fuente de entrada correcta por medio del menú como se describe a continuación.

Control superior

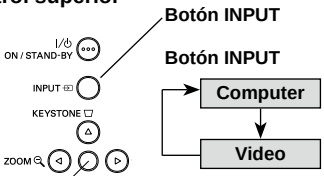

Control remoto



Funcionamiento del menú

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero rojo al ícono del menú de entrada.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero de flecha roja a Computer, y luego presione el botón SELECT.
3. Después que aparece el Menú Selección Fuente para Computadora, mueva el puntero a S-Video, Component o RGB (Scart) y luego presione el botón SELECT.

Menú de entrada

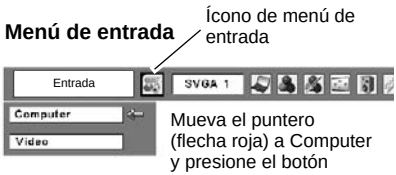

Mueva el puntero (flecha roja) a Computer y presione el botón SELECT.

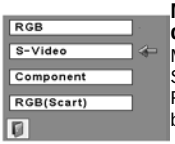

Menú de selección de fuente
Mueva el puntero a S-Video, Component o RGB (Scart) y presione el botón SELECT.

S-Video Cuando la señal S-video de entrada es conectada a COMPUTER IN/S-VIDEO IN/COMPONENT IN toma, seleccione S-Video.

Component Cuando la fuente de entrada viene de equipo de video conectado a la terminal COMPUTER IN/S-VIDEO IN/COMPONENT IN con un Cable Component-VGA, seleccione Component.

RGB (Scart) Cuando la fuente de entrada viene de equipo de video conectado a la terminal COMPUTER IN/S-VIDEO IN/COMPONENT IN con Cable Scart-VGA, seleccione RGB (Scart).

✔ **Nota:**
Cuando la función Búsqueda de Entrada es fijada en On1 o On2, la señal de entrada buscará automáticamente. (p45)

Selección del sistema de vídeo

1 Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◄► para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de sistema AV.

2 Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero con forma de flecha roja al sistema que desea ajustar, y luego presione el botón SELECT.

Video o S-Video

Menú de sistema AV (Video o S-Video)

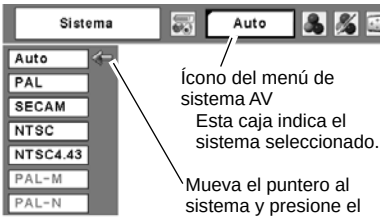

Auto

El proyector automáticamente detecta el sistema de vídeo entrante, y se ajusta a sí mismo para optimizar su rendimiento.
Cuando el sistema de vídeo sea PAL-M o PAL-N, seleccione manualmente el sistema.

PAL / SECAM / NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N

Si el proyector no puede reproducir la imagen de vídeo apropiada, es necesario seleccionar un formato de señal de difusión específico entre PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M o PAL-N.

Component

Menú de sistema AV (Component)

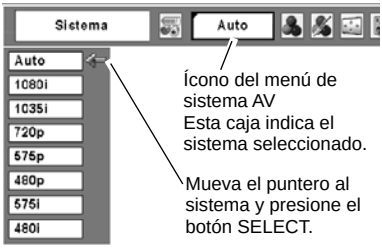

Auto

El proyector detecta automáticamente la señal de vídeo entrante, y se ajusta a sí mismo para optimizar su rendimiento.

Formato de señal de vídeo componente

Si el proyector no puede reproducir la imagen de vídeo apropiadamente, es necesario seleccionar un formato de señal de vídeo componente específico entre 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i y 1080i.

✔ **Nota:**
No se puede seleccionar el menú de sistema AV cuando se selecciona RGB(Scart).

Selección del nivel de imagen

Funcionamiento directo

Seleccione el nivel de imagen entre Dinámico, Standard, Cinema, Pizarra (Verde), Imagen 1, Imagen 2, Imagen 3 e Imagen 4 presionando el botón IMAGE en el control remoto.

Dinámico

Nivel de imagen adecuado para ver las imágenes en una habitación muy iluminada.

Standard

Nivel de imagen normal preajustado en este proyector.

Cinema

Nivel de imagen ajustado para la imagen con tono fino.

Pizarra (Verde)

Nivel de imagen adecuado para la imagen proyectada en una pizarra. Esto es muy útil en una pizarra de color verde, no es muy efectivo en una pizarra de color negro.

Imagen 1 ~ 4

Imagen prefijada por el usuario en el menú de ajuste de imagen (p38, 39).

Funcionamiento del menú

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◄► para mover el puntero rojo al ícono del menú de selección de imagen.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo al nivel que desea ajustar y luego presione el botón SELECT.

Dinámico

Nivel de imagen adecuado para ver las imágenes en una habitación muy iluminada.

Standard

Nivel de imagen normal preajustado en este proyector.

Cinema

Nivel de imagen ajustado para la imagen con tono fino.

Pizarra (Verde)

Nivel de imagen adecuado para la imagen proyectada en una pizarra. Consulte arriba por una descripción más detallada.

Imagen 1~4

Imagen prefijada por el usuario en el menú de ajuste de imagen (p38, 39).

Control remoto



Botón IMAGE

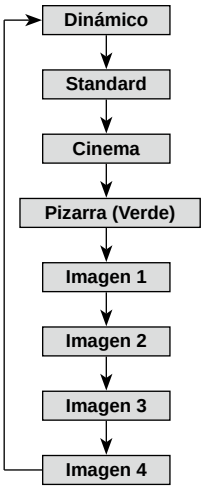

Ajuste del nivel de imagen

1 Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de ajuste de imagen.

2 Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo al ítem que desea ajustar y luego presione el botón SELECT. Se exhibe el nivel de cada ítem. Ajuste cada nivel presionando los botones de apuntar ◀▶.

Contraste

Presione el botón de apuntar ◀ para reducir el contraste, y el botón de apuntar ▶ para aumentar el contraste. (De 0 a 63.)

Brillo

Presione el botón de apuntar ◀ para oscurecer la imagen y el botón de apuntar ▶ para iluminar la imagen. (De 0 a 63.)

Color

Presione el botón de apuntar ◀ para aclarar el color y el botón de apuntar ▶ para oscurecer el color. (De 0 a 63.)

Tinte

Presione los botones de apuntar ◀▶ para obtener el color apropiado. (De 0 a 63.)

Temp. de color

Presione los botones de apuntar ◀▶ para seleccionar el nivel de Color temp. deseado. (XLow, Bajo, Med, o Alto)

Balance del blanco (Color rojo)

Presione el botón de apuntar ◀ para aclarar los tonos rojos y el botón de apuntar ▶ para oscurecer los tonos. (De 0 a 63.)

Balance del blanco (Color verde)

Presione el botón de apuntar ◀ para aclarar los tonos verdes y el botón de apuntar ▶ para oscurecer los tonos. (De 0 a 63.)

Balance del blanco (Color azul)

Presione el botón de apuntar ◀ para aclarar los tonos azules y el botón de apuntar ▶ para oscurecer los tonos. (De 0 a 63.)

✔ **Nota:**
- No se puede ajustar el tinte cuando el sistema de vídeo es PAL, SECAM, PAL-M o PAL-N.
- Después de ajustar el Rojo, Verde o Azul de balance del blanco, el nivel Temp. de color cambiará a "Adj.".

Menú de ajuste de imagen

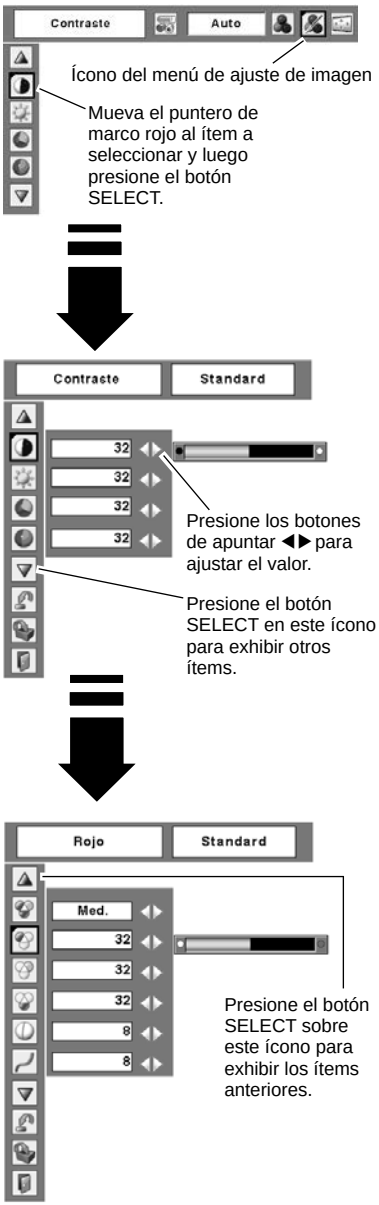

Nitidez

Presione el botón de apuntar ◀ para suavizar la imagen, y el botón de apuntar ▶ para enfatizar la imagen. (De 0 a 15.)

Ajuste gamma

Presione los botones de apuntar ◀ ▶ para ajustar el valor gamma y obtener mejor balance de contraste. (De 0 a 15.)

Reducción del ruido

Se puede reducir la interferencia de sonido en la pantalla. Para obtener imágenes más suaves seleccione entre lo siguiente.

Off . . . . desactivado
L1. . . . . reducción baja
L2. . . . . reducción alta

Progresivo

Se puede exhibir una señal de vídeo interlaceada en una imagen progresiva. Seleccione entre lo siguiente.

Off . . . . . desactivado
L1. . . . . Seleccione “L1” para una imagen activa.
L2. . . . . Seleccione “L2” para una imagen fija.
Película . . Seleccione “Película” para ver una película. Con esta función, el proyector reproduce fielmente las imágenes de acuerdo con la película original.

Reset

Para reponer los datos ajustados, seleccione Reset y presione el botón SELECT. Aparecerá una caja de confirmación y luego [Si]. Todos los ajustes volverán a los números anteriores.

Memorizado

Para almacenar los datos de ajuste, seleccione Memorizado y presione el botón SELECT. Seleccione un nivel para Image 1 a 4 con los botones de apuntar ▲▼ presione el botón SELECT. Aparecerá un cuadro de confirmación, seleccione [Sí]. Los datos almacenados serán recuperados seleccionando “Imagen” en la sección Selección del nivel de imagen en la página 37.

Salir

Sale el menú de ajuste de imagen.

✔ **Nota:**
No se puede seleccionar Reducción del ruido y progresiva cuando se selecciona 480p, 575p, 720p, 1035i o 1080i. (p36)

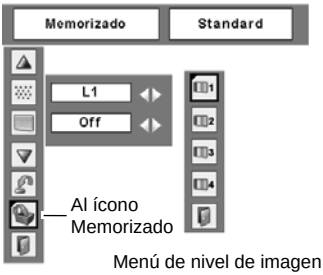

Al ícono Memorizado

Menú de nivel de imagen
Mueva el puntero de marco rojo al ícono de imagen a ser ajustado y luego presione el botón SELECT.

Aparecerá un cuadro de confirmación, seleccione [Sí].

Ajuste de tamaño de la pantalla

Este proyector tiene una función de ajuste del tamaño de la pantalla que le permite exhibir la imagen en el tamaño deseado.

1 Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◄► para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de pantalla.

2 Presione los botones de apuntar ▲▼ y mueva el puntero de marco rojo a la función que desea seleccionar y luego presione el botón SELECT.

Menú de pantalla

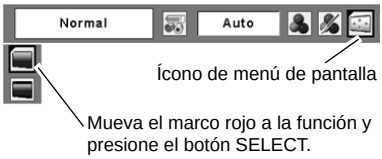

Normal

Provee una imagen con relación de aspecto de vídeo normal de 4 : 3.

Panorámico

Provee una imagen con relación de pantalla ancha de 16 : 9.

✔ **Nota:**
El menú de pantalla no puede ser usado cuando se selecciona 720p, 1035i, o 1080i en el menú de sistema AV (p36).

Ajuste

Este proyector tiene un menú de ajuste que le permite ajustar las diferentes funciones de acuerdo a lo descrito a continuación:

1. Presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de ajuste.
2. Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero de marco rojo al ítem que desea ajustar y luego presione el botón SELECT. Aparece el cuadro de diálogo de ajuste.

Idioma

Los menús en la pantalla están disponibles en inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, holandés, sueco, finlandés, polaco, húngaro, rumano, ruso, chino, coreano o japonés.

Zoom

Esta función se usa para memoroizar el ajuste de Zoom con los botones ZOOM +/- en el control superior. Presione los botones de apuntar ◀▶ para seleccionar Memorizado 1, Memorizado 2 o Reset.

Memorizado 1 . . . Guarde la fijación de Zoom aún cuando el proyector está apagado. La fijación de Zoom se libera cuando el cable de alimentación de CA es desconectado.

Memorizado 2 . . . Guarde la fijación de Zoom aún cuando el cable de alimentación de CA está desenchufado.

Reset. . . . . Resetee ajuste de Zoom cuando el proyector es apagado o el cable de ptoencia AC está desenchufado.

Keystone

Esta función corrige la distorsión de una imagen proyectada. Seleccione Memorizado o Reset con los botones de apuntar ◀▶, y luego presione el botón SELECT. Aparece el cuadro de diálogo Keystone. Corrección la distorsión trapezoidal con los botones de apuntar ▲▼. (p22)

Memorizado . . almacena los datos de la corrección de distorsión trapezoidal incluso si el cable de alimentación de CA está desconectado.

Reset . . . . . repone los datos de la corrección de distorsión trapezoidal cuando el cable de alimentación de CA está desconectado.

Fondo azul

Presione los botones de apuntar ◀▶ para On/Off. Cuando esta función esté en “On”, el proyector producirá una imagen azul mientras no se detecte la señal de entrada.

Fijación Menu (Idioma)

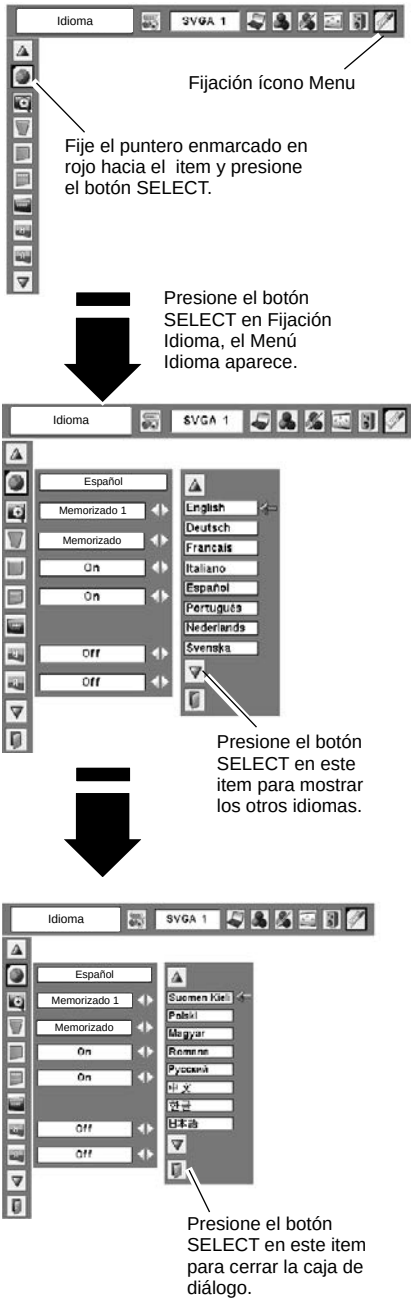

Display

Presione los botones de apuntar ◀▶ para On/Off. Esta función sirve para decidir si se exhiben los mensajes en la pantalla.

On. . . . . Muestra todos los mensajes en la pantalla. Use esta función cuando desee proyector imágenes después de que la lámpara esté lo suficientemente brillante. Este modo es el ajuste por defecto de fábrica.

Contador apagado Al encender el proyector muestra la cuenta regresiva en vez de la imagen de entrada. Use esta función cuando desee proyectar imágenes lo antes posible incluso si la lámpara todavía no está lo suficientemente brillante.

Off. . . . . No muestra exhibiciones en la pantalla excepto;

- Menú en la pantalla
- Mensaje "¿Apagar?"
- P-Timer
- Mensaje "No hay señal" para ítem de modo de bajo consumo (p46)
- Mensaje "Esperar..."
- Flechas para ítem de modo girar
- Flechas para el ajuste posición pantalla

Logotipo (Ajustes de logotipo y bloqueo de código PIN)

Esta función le permite ajustar a su gusto el logotipo de la pantalla con las funciones Selección logo, Capturar y Bloqueo código PIN logo.

✔ **Nota:**
Cuando se ha seleccionado On en la función de bloqueo de código PIN de logotipo, no se podrán seleccionar las funciones Selección logo y Capturar.

Selección logo

Esta función decide la exhibición al inicio de la siguiente manera:

Usuario . . . . . la imagen que capturó
Por defecto . . . . el logotipo prefijado de fábrica
Off . . . . . solamente la cuenta regresiva

Selección logo

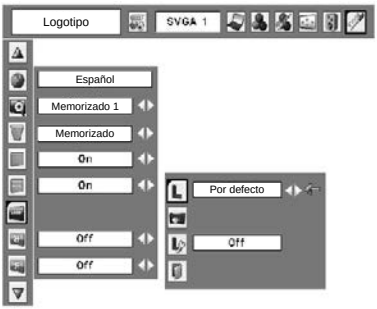

Capturar

Esta función se usa para capturar la imagen proyectada y úsela como exhibición de comienzo o intervalo de presentaciones.
Después de capturar la imagen proyectada, debe ir a la función de Selección logo (más arriba) y ajustarla como “Usuario”. Luego la imagen capturada será exhibida cuando encienda el proyector la próxima vez o presione el botón NO SHOW. (p24)
Para capturar la imagen, seleccione [Sí]. Para cancelar la función de captura, seleccione [No].

✔ **Nota:**
- Antes de capturar una imagen, seleccione Standard en el menú de selección de imagen para capturar una imagen apropiada. (p30, 37.)
- Una señal de un ordenador se puede capturar hasta XGA (1024 x 768). Una señal de un equipo de vídeo se puede capturar excepto para 720p, 1035i, y 1080i.
- Cuando esté capturando la imagen ajustada mediante la función de ajuste trapezoidal, los datos del ajuste se reponen automáticamente y el proyector captura una imagen sin ajuste trapezoidal.
- Cuando la función de bloqueo del código PIN del logotipo está en On, el menú Logotipo y Capturar no se podrán seleccionar.
- Al comenzar a capturar la imagen nueva, la imagen almacenada previamente se borra incluso si se cancela la captura.

Capturar

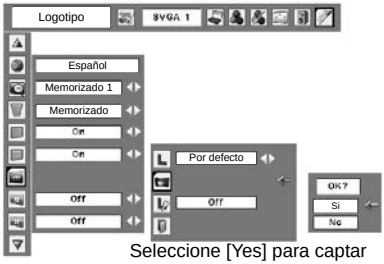

Seleccione [Yes] para captar la imagen proyectada.

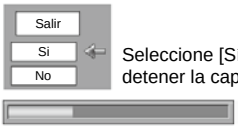

Seleccione [Sí] para detener la captura.

Bloqueo código PIN

Esta función evita que personas no autorizadas cambien el logotipo de la pantalla.

Off . . . . . el logotipo de la pantalla puede ser cambiado libremente desde el menú de selección. (p42)
On . . . . . el logotipo de la pantalla no puede ser cambiado sin el código PIN de logotipo.

Si desea cambiar el ajuste de bloqueo de código PIN del logotipo, entre un código PIN del logotipo de acuerdo con los siguientes pasos. El código PIN del logotipo inicial se ajusta a “4321” en la fábrica.

Bloqueo código PIN

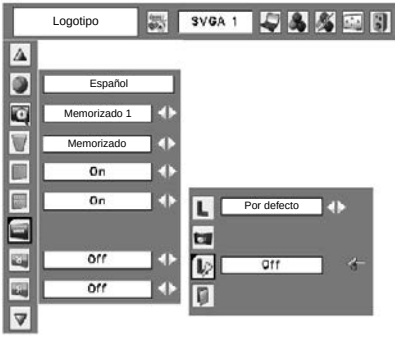

Para Ingresar el Logo PIN code

Seleccione un número presionando los botones de apuntar ▲▼. Y luego presione el botón de apuntar ▶ para fijar el número y mover el puntero. El número cambia a "✳".
Si ha fijado un número incorrecto, mueva el puntero al número que desea corregir presionando el botón de apuntar ◀, y luego seleccione el número correcto presionando los botones de apuntar ▲▼.

Repita este paso para completar el ingreso de un número de cuatro dígitos.

Después de ingresar un número de cuatro dígitos, mueva el puntero a "Activar" presionando el botón de apuntar ▶. Presione el botón SELECT de modo que Ud pueda cambiar la fijación código Logo PIN.

Si ha ingresado un Código Logo PIN incorrecto, "Código PIN logo" y el número (✳✳✳✳) se tornan rojos. Ingrese nuevamente un código de Logo PIN.

Para Cambiar Código Logo PIN

Código Logo PIN puede ser cambiado al número de cuatro dígitos que desee. Seleccione "Cambio código PIN logo" con el botón de apuntar ▼ y presione el botón SELECT Fije un nuevo Código Logo PIN.

Asegúrese de anotar el nuevo código Logo PIN y manténgalo a mano. Si perdió el número, no podrá cambiar la fijación código Logo PIN. Para más detailes sobre fijaciones de código PIN, consulte las instrucciones pertinentes de función trabado de código PIN en páginas 48 y 49.

PRECAUCIÓN:
CUANDO HAYA CAMBIADO EL CÓDIGO PIN DE LOGOTIPO, ESCRIBA EL NUEVO CÓDIGO PIN EN LA COLUMNA DE CÓDIGO PIN DE LOGOTIPO. EN LA PÁGINA 65, Y GUARDELO EN UN LUGAR SEGURO. SI SE PIERDE O SE OLVIDA EL CODIGO DE LOGO PIN, YA NO SE PODRA CAMBIAR LA FIJACION DEL CODIGO DE LOGO PIN.

Para Ingresar el Logo PIN code



Después de entrar un código PIN del logotipo correcto, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

Seleccione On/Off presionando los botones de apuntar ◀▶ o cambie el código PIN del logotipo.

Techo

Cuando esta función está en “On,” se invierte de arriba/abajo y de izquierda/derecha. Esta función se usa cuando la imagen se proyecta la imagen desde el techo.

Techo

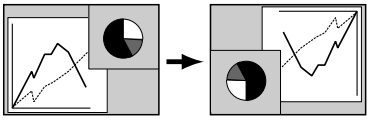

Trasero

Cuando esta función está en “On,” la imagen se invierte de izquierda/derecha. Esta función se usa para proyectar la imagen a una pantalla de proyección desde atrás.

Trasero



Búsqueda de Entrada

Esta función detecta la señal de entrada automáticamente.

Al encontrar la señal, se detendrá la búsqueda. Use los botones de apuntar ◀▶ para seleccionar uno de los siguientes.

Off. . . . . Búsqueda de Entrada no funciona.

On1. . . . Búsqueda de Entrada funciona en la siguiente situación.
- Al presionar el botón INPUT en el control superior.
- Al presionar el botón COMPUTER o botón VIDEO en el control remoto.

On2. . . . Búsqueda de Entrada funciona en la siguiente situación.
- Al encender el proyector presionando el botón POWER ON/STAND-BY en el control superior o en el control remoto.
- Al presionar el botón COMPUTER o botón VIDEO en el control remoto.
- Al perder la actual señal de entrada. ✳
- Al presionar el botón INPUT en el control superior.

✳ Si la función Apagar imagen o Freeze está activa, cancélela para activar la Buscar entrada. También no estará disponible cuando se exhiba el menú en la pantalla.

✔ **Nota:**
- Mientras se fija Búsqueda de Entrada en On1 o On2, el status de entrada y de Lámpara se muestran cada vez que se cambia la señal.
- Solo puede detectarse la fuente de entrada seleccionada la última vez.
- Si se presiona cualquier botón de INPUT en control superior o botón COMPUTER/VIDEO en el control remoto mientras se realiza la búsqueda de entrada, Búsqueda de Entrada se detendrá y retornará a la señal de entrada anterior.

Modo bajo consumo

Para reducir el consumo de energía así como también conservar la vida útil de la lámpara, la función de modo bajo de consumo apaga la lámpara de proyección cuando se interrumpe la señal de entrada y no se presiona ningún botón durante un cierto período.
Cuando se interrumpe la señal de entrada y no se presiona ningún botón durante 30 segundos o más, aparecerá el mensaje “No hay señal” en la exhibición del temporizador. Comenzará la cuenta regresiva para apagar la lámpara.

Seleccione una de las siguientes operaciones.

Listo	Cuando la lámpara se ha enfriado completamente, el indicador POWER cambia a destellos de verde. En estas condiciones la lámpara de proyección se encenderá si se reconecta la señal de entrada o se presiona cualquier botón del control superior o del control remoto.
Desconectar. . .	Cuando la lámpara se ha enfriado completamente, se desconecta la alimentación.
Off	La función de modo bajo consumo está apagada.

Luego ajuste el temporizador de cuenta regresiva con los botones de apuntar ◀▶.

✔Nota:
•El ajuste por ajustes fábrica es “Listo: 5 min.”

Modo bajo consumo

Tiempo faltante para que la lámpara se apague

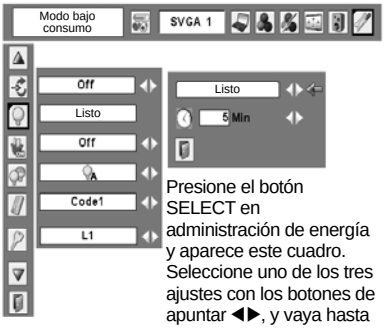

Presione el botón SELECT en administración de energía y aparece este cuadro. Seleccione uno de los tres ajustes con los botones de apuntar ◀▶, y vaya hasta el temporizador con los botones de apuntar ▲▼ y ajuste el tiempo con los botones de apuntar ◀▶.

Arranque rápido

Cuando esta función está en “On”, el proyector se encenderá automáticamente al conectar el cable de alimentación de CA a un tomacorriente.

✔ **Nota:**
Asegúrese de apagar correctamente el proyector (consulte “Apagado del proyector” en la página 19). Si el proyector se apaga de manera equivocada, la función de encendido directo no funcionará correctamente.

Control de lámpara

Esta función le permite cambiar el brillo de la pantalla.

- Normal . . . . . brillo normal
- Auto . . . . . brillo controlado de acuerdo a la señal de entrada
- Eco . . . . . baja el brillo, reduce el consumo eléctrico de la lámpara, y extiende la vida útil de la lámpara

Control remoto

Este proyector ofrece dos códigos de control remoto diferentes, el ajustado por defecto de fábrica, el código inicial (Código 1) y el código secundario (Código 2). Esta función de cambio impide la interferencia del control remoto cuando hay varios proyectores o equipos de vídeo funcionando a la misma vez.
Cuando controla el proyector con el “Código 2”, el proyector y el control remoto se deben cambiar a “Código 2”.

Para cambiar el código del proyector:
Seleccione “Código 1” o “Código 2” en el menú Ajuste.

Para cambiar el código del control remoto:
Mantenga presionando a la vez los botones MENU e IMAGE durante 5 segundos o más. Después de cambiar el código, asegúrese que el control remoto funciona correctamente.

✔Nota:
•Si se quitan durante un largo tiempo las pilas del control remoto, el código del control remoto se repondrá.

Arranque rápido

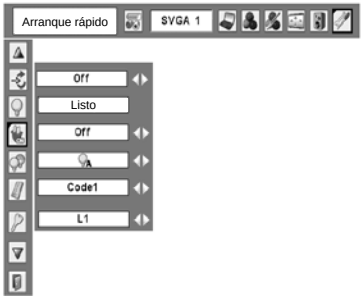

Control remoto

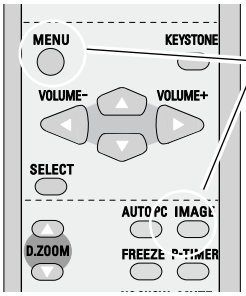

Mantenga presionando los botones MENU e IMAGE durante 5 segundos o más.

Seguridad (Ajustes de protección y bloqueo de código PIN)

Esta función le permite usar las funciones de protección y bloqueo de código PIN para ajustar la seguridad para el uso del proyector.

Protección

Esta función bloquea el funcionamiento del control superior y del control remoto. Es útil para evitar el uso por parte de terceras personas.

. . . . . no bloqueado.

. . . . . bloquea el funcionamiento del control superior. Para desbloquear use el control remoto.

. . . . . bloquea el funcionamiento del control remoto. Para desbloquear use el control superior.

Si el control superior se traba accidentalmente y Ud. no tiene el control remoto o si este no funciona, contacte al agente donde adquirió el proyector o al servicentro.

Protección

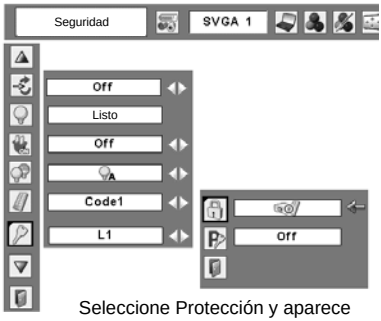

Seleccione Protección y aparece este cuadro. Seleccione uno de estos con los botones de apuntar ▲▼ y seleccione [Sí] para activarlo.

Bloqueo de código PIN

Esta función evita que el proyector sea usado por otras personas exceptuando los usuarios especificados y le ofrece los siguientes ajustes para que elija.

Off . . . . . el proyector se desbloquea con el código PIN.
On1 . . . . es necesario entrar el código PIN cada vez que se conecta el proyector.
On2 . . . . es necesario entrar el código PIN para usar el proyector una vez que se desenchufa el cable de alimentación; mientras que se mantenga el cable de alimentación de CA enchufado, el proyector se podrá usar sin necesidad de entrar el código PIN.

Para cambiar el ajuste Bloqueo de código PIN o el código PIN (el número de cuatro dígitos), deberá entrar el código PIN. “1234” ha sido ajustado como código PIN inicial en la fábrica.

Bloqueo de código PIN

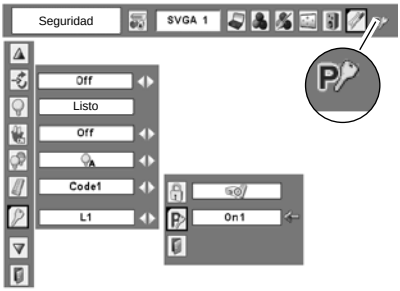

Cuando el proyector está bloqueado con el código PIN, aparece la marca de bloqueo de código PIN en la barra de menú.

Para Ingresar el Logo PIN code

Seleccione un número presionando los botones de apuntar ▲▼. Y luego presione el botón de apuntar ▶ para fijar el número y mover el puntero. El número cambia a "✳". Si ha fijado un número incorrecto, mueva el puntero al número que desea corregir presionando el botón de apuntar ◀, y luego seleccione el número correcto presionando los botones de apuntar ▲▼.

Repita este paso para completar el ingreso de un número de cuatro dígitos.

Después de ingresar un número de cuatro dígitos, mueva el puntero a "Activar" presionando el botón de apuntar ▶. Presione el botón SELECT de manera de cambiar los ajustes de bloqueo de código PIN.

Si ha ingresado un Código Logo PIN incorrecto, "Código PIN" y el número (✳✳✳✳) se tornan rojos. Ingrese nuevamente un código de Logo PIN.

Para cambiar el ajuste de bloqueo de código PIN

Seleccione Off, On1, u On2 con los botones de apuntar ◀▶ y luego "Salir" con el botón de apuntar ▼ y presione el botón SELECT para cerrar el cuadro de diálogo.

Para cambiar el código PIN

El código PIN se puede cambiar al número de cuatro dígitos que desee.

Seleccione "Cambio de código PIN" con el botón de apuntar ▼, y presione el botón SELECT. Aparecerá el cuadro de diálogo de entrada de código PIN nuevo.

Seleccione un número presionando los botones de apuntar ▲▼. Y luego presione el botón de apuntar ▶ para fijar el número y mover el puntero. Repítalo hasta completar el ingreso de un número de cuatro dígitos. Después de ingresar el número de cuatro dígitos, mueva el puntero hasta "Activar" presionando el botón de apuntar ▶. Luego presione el botón SELECT.

PRECAUCIÓN:
CUANDO HAYA CAMBIADO EL CÓDIGO PIN, ESCRIBA EL CÓDIGO PIN NUEVO EN LA COLUMNA DE NO. DE CÓDIGO PIN. MEMO EN PÁGINA 65, Y GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO. SI SE OLVIDA DE SU CÓDIGO PIN, NO SE PODRÁ VOLVER A ENCENDER EL PROYECTOR.

Entre un código PIN

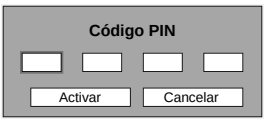

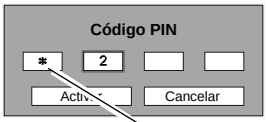

Los números entrados cambian a "✳" por razones de seguridad.

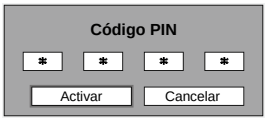

Mueva el puntero a "Activar" presionando el botón de apuntar ▶. Y luego presione el botón SELECT.

Para cambiar el ajuste de bloqueo de código PIN

Seleccione un ajuste deseado con los botones de apuntar ◀▶.

Para cmbiar el código PIN

Seleccione el cambio de código PIN y presione el boton SELECT. Aparecerá el cuadro de diálogo de entrada de código PIN nuevo.

Los números entrados se exhiben para confirmación.

Ventilador

Esta función le permite las siguientes alternativas para el funcionamiento del ventilador de enfriamiento después de desconectar el proyector. (p19)

L1. . . . . funcionamiento normal
L2. . . . . funcionamiento más lento y sonido más bajo de lo normal (L1), pero toma más tiempo enfriar el proyector.

Contador de lámpara

Esta función se usa para reponer el contador de sustitución de la lámpara. Cuando se sustituya la lámpara de proyección, reponga el contador de sustitución de la lámpara usando esta función. Consulte la página 55 por detalles de funcionamiento.

Ajustes fábrica

Esta función retorna todos los valores de ajuste excepto el bloqueo de código PIN, el bloqueo de código PIN de logotipo, el logotipo de usuario y el contador de la lámpara a los ajustes por defecto de fábrica.

Salir

Sale del menú de ajuste.

Ajustes fábrica

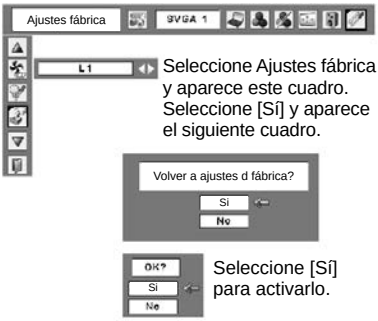

Seleccione Ajustes fábrica y aparece este cuadro. Seleccione [Sí] y aparece el siguiente cuadro.

Seleccione [Sí] para activarlo.

Indicador de advertencia

El indicador WARNING muestra el estado de la función que protege el proyector. Verifique el estado del indicador WARNING y del indicador POWER para realizar el mantenimiento.

Se apaga el proyector y el indicador WARNING queda destellando de rojo

Cuando la temperatura interna del proyector llega a cierto nivel, el proyector se apaga automáticamente para proteger el interior del proyector. El indicador POWER queda destellando y el proyector se empieza a enfriar. Cuando el proyector se ha enfriado suficientemente (a su temperatura normal de operación), puede ser encendido nuevamente presionando el botón POWER ON/STAND-BY en el control superor o en el control remoto.

✔ **Nota:**
El indicador de WARNING continúa tlintineando aún después que la temperatura dentro del proyector ha vuelto a ser normal. Cuando el proyector se enciende de nuevo, el indicador WARNING deja de destellar.

Luego verifique los puntos a continuación.

– ¿Dejó suficiente espacio para que el proyector esté ventilado? Verifique las condiciones de la instalación comprobando que los orificios de ventilación no estén bloqueados.
– ¿ El proyector ha sido instalado cerca de un conducto o ventilación de Aire acondicionado/ Calefactor? Mueva la instalación del proyector alejándolo de dicho conducto o ventilación.
– ¿Están limpios los filtros de aire? Limpie los filtros de aire periódicamente. (p52)

Control superior

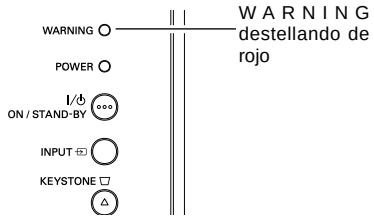

Se apaga al proyector y el indicador WARNING se ilumina de rojo

Cuando el proyector detecta una condición anormal, automáticamente se apaga para proteger el interior y el indicador WARNING se ilumina de rojo. En tal caso, desconecte el cable de alimentación de CA y vuelva a conectarlo; y luego encienda el proyector una vez más para verificación. Si el proyector no puede ser encendido y el indicador WARNING emite una luz roja, desconecte el cable de alimentación de CA y contacte al servicentro.

Control superior

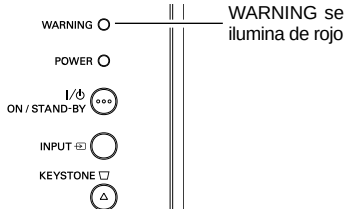

⚠ **PRECAUCIÓN**
NO DEJE EL PROYECTOR CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA CONECTADO BAJO CONDICIONES ANORMALES. PODRÍA OCASIONAR UN INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO.

Limpieza de los filtros de aire

Los filtros de aire impiden que se acumule polvo en los elementos ópticos dentro del proyector. Si los filtros de aire se obstruyen con partículas de polvo, reducirán la efectividad de los ventiladores de enfriamiento y esto puede ocasionar un sobrecalentamiento interno y afectar la vida útil del proyector. Para limpiar los filtros de aire, siga los procedimientos de limpieza descritos a continuación.

1. Desconecte la alimentación, y desconecte el cable de alimentación de CA del tomacorrientes de CA.
2. Dé vuelta el proyector y retire los filtros de aire tirando hacia arriba de los pestillos.
3. Limpie los filtros de aire con un cepillo o enjuáguelos suavemente.
4. Cuando enjuague los filtros de aire, séquelos bien. Sustituya los filtros de aire apropiadamente. Asegúrese de que los filtros de aire queden completamente insertados.

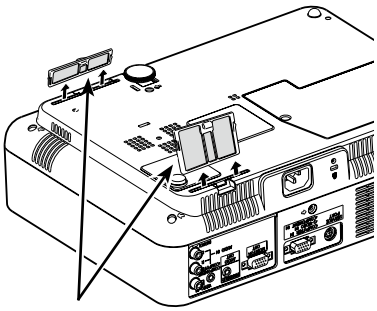

Filtros de aire
Tire hacia arriba y retire.

⚠ PRECAUCIÓN

No haga funcionar el proyector sin el filtro de aire. Se puede acumular polvo en los elementos ópticos degradándose la calidad de imagen.
No coloque ninguna parte pequeña en las entradas de aire. Puede resultar en un malfuncionamiento del proyector.

✔ **Nota:**
Asegúrese de reinsertar los filtros de aire en la dirección correcta.

RECOMENDACIÓN

Recomendamos evitar ambientes con polvo o humo cuando use el proyector. El uso en estos ambientes podría causar una calidad de imagen pobre.
Cuando usa el proyector en lugares con polvo o humo, el polvo se puede acumular en la lente, los paneles LCD, o los elementos ópticos dentro del proyector. Esta condición podría degradar la calidad de la imagen proyectada.
Cuando ocurran estos problemas consulte a un distribuidor autorizado o a un centro de servicio para que lo limpien.

Ventana Deslizable

La Ventana Deslizable se provee para proteger la lente contra rayaduras de la superficie de la misma y acumulación de suciedad. Cuando no usa el proyector, cierre la Ventana Deslizable.
Para abrir y cerrar, deslice la Palanca de Ventana Deslizable en la parte superior del gabinete.

No cierre la ventana mientras la lámpara del proyector está encendlida.

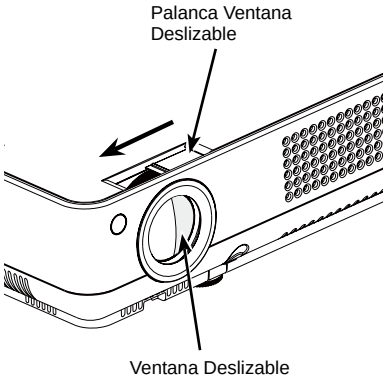

Limpieza de la lente de proyección

Desconecte el cable de alimentación de CA antes de realizar la limpieza.

Con suavidad, limpie la lente de proyección con un paño que contenga una pequeña cantidad de limpiador no abrasivo para lente de cámara, o use papel limpiador para lente o un soplador de aire, disponible en los comercios, para limpiar la lente. Evite el uso de una cantidad excesiva de limpiador. Limpiadores abrasivos, solventes, u otros productos químicos fuertes podrían rayar la superficie.

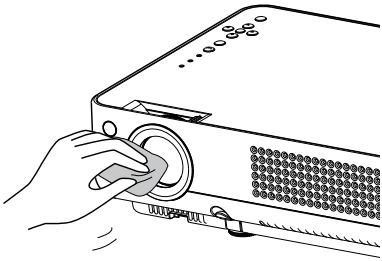

Limpieza del gabinete del proyector

Desconecte el cable de alimentación de CA antes de realizar la limpieza.

Suavemente limpie el proyector con un paño suave y seco. Cuando se haya ensuciado mucho, use una pequeña cantidad de detergente moderado y finalice con un paño de limpieza seco y suave. Evite el uso de una cantidad excesiva de limpiador. Limpiadores abrasivos, solventes, u otros productos químicos fuertes podrían rayar la superficie.

Cuando no se usa el proyector, coloque el proyector dentro del estuche de transporte para protegerlo del polvo y rayaduras.

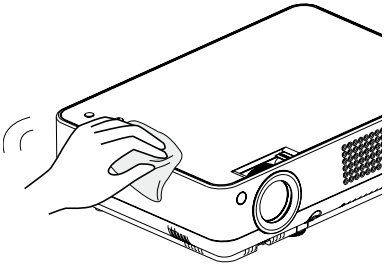

Reemplazo de la lámpara

Cuando la vida útil de la lámpara de proyección de este proyector llega a su fin, el indicador LAMP REPLACE se ilumina de amarillo. Si este indicador se ilumina de amarillo, sustituya la lámpara con una nueva rápidamente.

Control superior

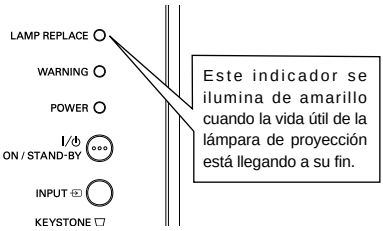

ADVERTENCIA:
DESCONECTE LA LÁMPRA UV ANTES DE ABRIR LA CUBIERTA DE LA LÁMPARA.

PRECAUCIÓN

Deje que el proyector se enfríe al menos 45 minutos antes de abrir la cubierta de la lámpara. El interior del proyector puede estar muy caliente.

PRECAUCIÓN

Por seguridad, reemplace con un montaje de lámpara del mismo tipo. ¡No deje caer el conjunto de la lámpara ni toque el bulbo de vidrio! El vidrio puede romperse y puede causar lesiones.

Siga estos pasos para sustituir la lámpara.

1. Apague el proyector y desconecte el enchufe de CA. Deje que el proyector se enfríe al menos 45 minutos.
2. Afloje el tornillo con un destornillador, y quite la tapa de la lámpara.
3. Afloje los 3 tornillos de la lámpara con un destornillador y quite la lámpara del proyector usando las manijas incorporadas.
4. Reemplace la lámpara por una nueva y fíjela con los 3 tornillos. Asegúrese que la lámpara esté colocada correctamente. Reemplace la tapa de la lámpara y ajuste el tornillo.
5. Conecte el cable de alimentación de CA al proyector y encienda el proyector.
6. **Reponga el contador de recambio de lámpara.** Consulte “Contador de reemplazo de la lámpara” en la siguiente página.

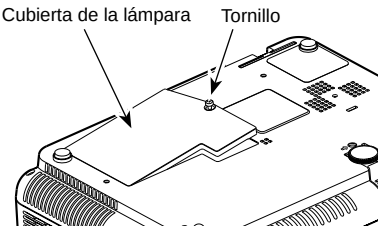

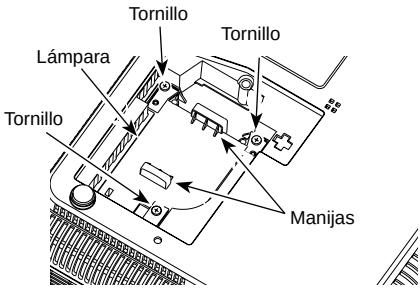

ORDEN DE LÁMPARA DE REPUESTO

La lámpara de repuesto puede ser encargada a través de su concesionario. Al ordenar la lámpara, déle la siguiente información al concesionario.

- No. de modelo del proyector :PLC-XW50A/PLC-XW55A/PLC-XW55G/PLC-XW55K
- No. de tipo de lámpara derepuesto :POA-LMP107
  (Partes Servicio No. 610 330 4564)

Contador de reemplazo de la lámpara

Asegúrese de reponer el contador de sustitución de la lámpara después de sustituir la lámpara. Cuando se repone el contador de recambio de lámpara, el indicador LAMP REPLACE dejará de destellar.

1 Encienda el proyector, y presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de ajuste.

2 Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo a "Iniciar Contador Lámp." y luego presione el botón SELECT. Aparece una caja de diálogo y muestra el total acumulado de horas lámpara y la opción de fijar nuevamente. Si selecciona "Reset", aparecerá el mensaje "Contador de sustitución de la lámpara ¿Reset?". Seleccione [Sí] para continuar.

3 Aparecerá otro cuadro de diálogo de confirmación y seleccione [Si] para reponer el contador de recambio de lámpara.

✔ **Nota:**
No fije el contador de reemplazo de Lámparas sin implementar reemplazo de lámpara. Asegúrese de reponer el contador de sustitución de la lámpara solamente después de sustituir la lámpara.

Para reponer el contador de la lámpara, mueva el puntero a Reset y luego presione el botón SELECT.
Se exhibirá el cuadro de diálogo "Contador de sustitución de la lámpara ¿Reset?".



Seleccione [Si], luego aparecerá otro cuadro de confirmación.

Seleccione [Sí] otra vez para reponer el contador de la lámpara.

⚠ PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN DE LA LÁMPARA

Este proyector usa una lámpara de alta presión que debe ser manipulada cuidadosa y correctamente. La manipulación indebida puede resultar en accidentes, heridas u ocasionar un incendio.

- La vida útil de la lámpara puede variar de lámpara a lámpara y de acuerdo al ambiente en que la usa. No existe garantía de que la duración de la lámpara sea la misma para cada lámpara. Algunas lámparas pueden fallar o dejar de funcionar en un período de tiempo más corto que otras lámparas similares.
- Si el proyector indica que la lámpara ha sido cambiada, por ej., si el indicador LAMP REPLACE se enciende, cambie la lámpara por una nueva INMEDIATAMENTE después que se haya enfriado el proyector. (Siga cuidadosamente las instrucciones en la sección Reemplazo de la lámpara de este manual.) El uso continuo de la lámpara con el indicador de LAMP REPLACE encendido puede aumentar el riesgo de una explosión.
- Una lámpara puede explotar como resultado de un vibración, golpe o degradación como resultado de varias horas de uso a medida que su vida útil llega a su final. El riesgo de una explosión varía de acuerdo al ambiente o las condiciones en que el proyector y la lámpara son usados.

SI EXPLOTA UNA LÁMPARA, SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
Si explota una lámpara, desconecte inmediatamente el enchufe de CA del proyector de tomacorrientes de CA. Consulte a un centro de servicio autorizado para que revise el aparato y cambie la lámpara. Además, verifique cuidadosamente para asegurarse que no hayan fragmentos o vidrios rotos alrededor del proyector o que salgan por los orificios de circulación de aire de enfriamiento. Cualquier fragmento debe ser limpiado cuidadosamente. Nadie debe verificar en el interior del proyector excepto aquellos técnicos calificados y entrenados que están familiarizados con el servicio del proyector. El servicio no adecuado del aparato realizado por una persona cualquiera, especialmente aquellos que no están adecuadamente entrenados para hacerlo, puede resultar en una accidente o causarle heridas debido a los pedazos de vidrio.

Localización de problemas

Antes de llamar al concesionario o centro de servicio por asistencia, revise los puntos descritos a continuación una vez más.

– Asegúrese de haber conectado adecuadamente el proyector al equipo periférico como se describe en páginas 15-17.
– Asegúrese de que todo el equipamiento esté conectado a un tomacorriente de CA y de que la alimentación esté conectada.
– Cuando use el proyector con un ordenador y no proyecte una imagen, reinicie el ordenador.

Problema	– Pruebe esta solución
No hay alimentación	– Enchufe el cable de alimentación del proyector en el tomacorriente de CA. – Compruebe si el indicador POWER se ilumina de rojo. – Espere hasta que el indicador POWER se encienda de rojo para volver a encenderlo. El proyector se puede encender después de que el indicador POWER se vuelve rojo. (Consulte la página 19.) – Verifique el indicador WARNING. Si el indicador WARNING se ilumina de rojo, no se puede encender el proyector. (Consulte la página 51.) – Revise la lámpara de proyección. (Consulte la página 54.) – Destrabe la función de trabado clave. (Consulte la página 48.)
La imagen está fuera de foco.	– Ajuste el enfoque. (Consulte la página 22.) – Mantenga una distancia apropiada entre el proyector y la pantalla de proyección. (Consulte la página 13.) – Verifique la lente de proyección para ver si necesita limpieza. (Consulte la página 53.) – Si mueve el proyector de un lugar con temperatura baja a un lugar con temperatura alta se podría formar condensación en la lente. En ese caso, deje el proyector apagado hasta que desaparezca la condensación.
No hay imagen	– Revise la conexión entre el ordenador o equipo de vídeo y el proyector. (Consulte las páginas 15 - 17.) – Compruebe que la señal de entrada sea emitida correctamente desde su ordenador. Algunos ordenadores portátiles pueden necesitar un cambio del ajuste de salida del monitor. Consulte el manual del usuario de su ordenador por detalles sobre el ajuste. – Lleva unos 30 segundos exhibir una imagen después de encender el proyector. Compruebe que el sistema seleccionado corresponda con su ordenador o equipo de vídeo. (Consulte las páginas 26 y 36.) – Seleccione la fuente de entrada correcta una vez más usando el menú. (Consulte las páginas 25, 34 y 35.) – Asegúrese que la temperatura no está fuera de la temperatura de funcionamiento (5°C - 35°C).
La imagen es inversa (izda/dcha).	– Verifique el elemento Techo / Trasero. (Consulte la página 45.)
La imagen está invertida (sup/inf).	– Verifique el elemento Techo. (Consulte la página 45.)

No hay sonido	– Revise la conexión del cable de audio desde la fuente de entrada de audio. – Ajuste la fuente de audio. – Presione el botón VOLUME +. (Consulte la página 23.) – Presione el botón MUTE. (Consulte la página 23.) – ¿Se proyecta la imagen? Escucha solo el sonido cuando se proyecta la imagen.
Algunas de las exhibiciones en la pantalla no se ven.	– Verifique el elemento Display. (Consulte la página 42.)
Al inicio aparece el cuadro de diálogo de código PIN.	– Se ajusta el bloqueo de código PIN. Entrada de un código PIN (1234 o números que haya ajustado). (Consulte las páginas 18, 48, 49.)
Los controles remotos no funcionan.	– Revise las pilas. – Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el proyector y el control remoto. – Asegúrese de que no está demasiado lejos del proyector cuando usa los controles remotos. La distancia máxima de funcionamiento es de 5 m. – Asegúrese de que el código del control remoto coincida con el del proyector. (Consulte la página 47.) – Destrabe la funcion Funcion Trabado clave para el control remoto. (Consulte las página 48.)

ADVERTENCIA:
Este proyector usa alto voltaje para funcionar. No intente abrir el gabinete.

Si el problema persiste luego de seguir todas las instrucciones, póngase en contacto con el concesionario de ventas donde compró el proyector o con un centro de servicio. Especifique el número de modelo y explique el problema. Le aconsejaremos como obtener servicio.

La marca CE es una marca de conformidad con una directiva de la Comunidad Europea. (EC)

Este símbolo en la placa con el nombre del fabricante significa que el producto está indicado por los laboratorios Underwriters. Está diseñado y fabricado cumpliendo estrictos estándares de seguridad contra accidentes eléctricos, riesgos de incendio y de sufrir lesiones.

Usa CI de Pixelworks.

Árbol de menús

Entrada del ordenador / Entrada de vídeo

Entrada
- Computer
  - RGB → Vaya a Sistema(1)
  - S-Video → Vaya a Sistema(2)
  - Component → Vaya a Sistema(3)
  - RGB (Scart) → N/A
  - Salir
- Video → Vaya a Sistema(2)

✻ N/A - - - no aplicable

Sonido

Sonido
- Volumen — 0 - 63
- Mudo — On/Off
- Salir

Entrada del ordenador

SVGA 1

Sistema (1)
- Modo 1
- Modo 2
- SVGA 1
- - - -

✻ Los sistemas exhibidos en el menú de sistema varían dependiendo de la señal de entrada.

Selección de imagen
- Dinámico
- Standard
- Real
- Pizarra (Verde)
- Imagen 1
- Imagen 2
- Imagen 3
- Imagen 4

Ajuste de PC
- Ajuste automático de PC
- Sincro. fino — 0 - 31
- Total puntos
- Posición H.
- Posición V.
- Modo actual — Frec. sinc-H / Frec. sinc-V / Salir
- Clamp
- Área de imagen H
- Área de imagen V
- Reset — Si / No
- Modo libre — Modo 1 / Modo 2 / Modo 3 / Modo 4 / Modo 5 / Salir
- Memorizado — Modo 1 / Modo 2 / Modo 3 / Modo 4 / Modo 5 / Salir
- Salir

Ajuste de imagen
- Contraste — 0 - 63
- Brillo — 0 - 63
- Temp. de color — Alta / Med. / Baja / XLow / Adj.
- Rojo — 0 - 63
- Verde — 0 - 63
- Azul — 0 - 63
- Nitidez — 0 - 15
- Ajuste gamma — 0 - 15
- Reset — Si / No
- Memorizado — Imagen 1 / Imagen 2 / Imagen 3 / Imagen 4 / Salir
- Salir

Pantalla
- Normal
- Real
- Panorámico
- Pantalla completa
- Zoom digital +
- Zoom digital –

Entrada de vídeo

- Auto — **Sistema (2)**
  - Auto
  - PAL
  - SECAM
  - NTSC
  - NTSC 4.43
  - PAL-M
  - PAL-N
- Auto — **Sistema (3)**
  - Auto
  - 1080i
  - 1035i
  - 720p
  - 575p
  - 480p
  - 575i
  - 480i
- **Selección de imagen**
  - Dinámico
  - Standard
  - Cinema
  - Pizarra (Verde)
  - Imagen 1
  - Imagen 2
  - Imagen 3
  - Imagen 4
- **Ajuste de imagen**
  - Contraste — 0 - 63
  - Brillo — 0 - 63
  - Color — 0 - 63
  - Tinte — 0 - 63
  - Temp. de color
    - Alta
    - Med.
    - Baja
    - XLow
    - Adj.
  - Rojo — 0 - 63
  - Verde — 0 - 63
  - Azul — 0 - 63
  - Nitidez — 0 - 15
  - Ajuste gamma — 0 - 15
  - Reducción del ruido
    - Off
    - L1
    - L2
  - Progresivo
    - Off
    - L1
    - L2
    - Película
  - Reset — Si / No
  - Memorizado
    - Imagen 1
    - Imagen 2
    - Imagen 3
    - Imagen 4
    - Salir
  - Salir
- **Pantalla**
  - Normal
  - Panorámico

Ajuste

- **Ajuste**
  - Idioma
    - English
    - German
    - French
    - Italian
    - Spanish
    - Portuguese
    - Dutch
    - Swedish
    - Finnish
    - Polish
    - Hungarian
    - Romanian
    - Russian
    - Chinese
    - Korean
    - Japanese
    - Salir
  - Zoom — Memorizado1/Memorizado 2/Reset
  - Keystone — Memorizado / Reset
  - Fondo azul — On/Off
  - Display — On/Contador apagado/Off
  - Logotipo
    - Selección logo
      - Off
      - Por defecto
      - Usuario
    - Capturar
      - Si / No
    - Bloqueo código PIN
      - Código PIN logo
        - Off
        - On
      - Cambio de código PIN Logo
      - Salir
    - Salir
  - Techo — On/Off
  - Trasero — On/Off (Encendido /Apagado)
  - Búsqueda de Entrada — On1/On2/Off
  - Modo bajo consumo
    - Off
    - Listo
    - Desconectar
    - Temporizador(1-30 Min)
    - Salir
  - Arranque rápido — On/Off
  - Control de lámpara — Normal / Auto / Eco
  - Control remoto — Código 1 / Código 2
  - Seguridad
    - Protección
      - Off
      - Proyector
      - Control remoto
      - Salir
    - Bloqueo de código PIN
      - Bloqueo de código PIN
        - Off
        - On1
        - On2
      - Cambio de código PIN
      - Salir
    - Salir
  - Ventilador — L1/L2
  - Contador de lámpara
    - Hora(s)
    - Reset
    - Salir
  - Ajustes fábrica — Si / No
  - Salir

Los indicadores y la condición del proyector

Verifique los indicadores de condición del proyector.

Indicadores			Condición del proyector
POWER **Rojo/Verde**	WARNING **Rojo**	LAMP REPLACE **Amarillo**	
●	●	●	El proyector está apagado. (El cable de alimentación de CA está desenchufado.)
◍	●	✻	El proyector se está preparando para el modo de espera o la lámpara de proyección se está enfriando. No se puede encender el proyector hasta que se complete el proceso de enfriamiento.
◍	●	✻	El proyector está listo para ser encendido con el botón POWER ON/STAND-BY en el control superior o en el control remoto.
○	●	✻	El proyector está funcionando normalmente.
○	●	✻	El proyector está en el modo de administración de energía.
◍	◍	✻	La temperatura dentro del proyector es demasiado alta. El proyector no se puede encender. Cuando el proyector se enfría lo suficiente y la temperatura vuelve a la normalidad, el indicador POWER se ilumina de rojo y el proyector se puede encender. (El indicador WARNING se mantiene destellando.) Verifique y limpie los filtros de aire.
◍	◍	✻	El proyector se ha enfriado lo suficiente y la temperatura vuelve a la normalidad. Cuando encienda el proyector, el indicador WARNING dejará de destellar. Verifique y limpie los filtros de aire.
●	◍	✻	El proyector detecta un anormalidad y no se puede encender. Desenchufe el cable de alimentación de CA y vuelva a enchufarlo para encender el proyector. Si el proyector es apagado nuevamente, desconecte el cable de alimentación de AC y contacte a su agente o el servicentro. No deje el proyector encendido. Podría dar golpes eléctricos o provocar un incendio.

○ • • •se ilumina de verde. ◍ • • • se ilumina de rojo. ● • • • apagado

○ • • • destella de verde. ◍ • • • destella de rojo.

✻Cuando la vida útil de una lámpara de proyección llega al final, el indicador LAMP REPLACE se enciende de amarillo. Cuando este indicador se enciende de amarillo, cambie rápidamente la lámpara de proyección por una nueva. Reponga el contador de recambio de lámpara después de cambiar la lámpara. Consulte las páginas 54 y 55.

Especificaciones Compatibles Computadora

Básicamente este proyector puede aceptar la señal de todas las computadoras con la Frecuencia V, H-Frequency, mencionada más adelante y menos de 140 MHz de Dot Clock (Reloj Punto).
Al seleccionar estos modos, el ajuste PC puede estar limitado.

EXHIBICIÓN EN LA PANTALLA	RESOLUCIÓN	FREC. HORIZONTAL (KHz)	FREC. VERTICAL (Hz)
VGA 1	640 x 480	31,47	59,88
VGA 2	720 x 400	31,47	70,09
VGA 3	640 x 400	31,47	70,09
VGA 4	640 x 480	37,86	74,38
VGA 5	640 x 480	37,86	72,81
VGA 6	640 x 480	37,50	75,00
VGA 7	640 x 480	43,269	85,00
MAC LC13	640 x 480	34,97	66,60
MAC 13	640 x 480	35,00	66,67
480i	————	15,734	60,00 (Entrelazado)
575i	————	15,625	50,00 (Entrelazado)
SVGA 1	800 x 600	35,156	56,25
SVGA 2	800 x 600	37,88	60,32
SVGA 3	800 x 600	46,875	75,00
SVGA 4	800 x 600	53,674	85,06
SVGA 5	800 x 600	48,08	72,19
SVGA 6	800 x 600	37,90	61,03
SVGA 7	800 x 600	34,50	55,38
SVGA 8	800 x 600	38,00	60,51
SVGA 9	800 x 600	38,60	60,31
SVGA 10	800 x 600	32,70	51,09
SVGA 11	800 x 600	38,00	60,51
MAC 16	832 x 624	49,72	74,55
XGA 1	1024 x 768	48,36	60,00
XGA 2	1024 x 768	68,677	84,997
XGA 3	1024 x 768	60,023	75,03
XGA 4	1024 x 768	56,476	70,07
XGA 5	1024 x 768	60,31	74,92
XGA 6	1024 x 768	48,50	60,02
XGA 7	1024 x 768	44,00	54,58
XGA 8	1024 x 768	63,48	79,35
XGA 9	1024 x 768	36,00	87,17 (Interlace)
XGA 10	1024 x 768	62,04	77,07
XGA 11	1024 x 768	61,00	75,70
XGA 12	1024 x 768	35,522	86,96 (Interlace)
XGA 13	1024 x 768	46,90	58,20
XGA 14	1024 x 768	47,00	58,30
XGA 15	1024 x 768	58,03	72,00
MAC 19	1024 x 768	60,24	75,08

EXHIBICIÓN EN LA PANTALLA	RESOLUCIÓN	FREC. HORIZONTAL (KHz)	FREC. VERTICAL (Hz)
SXGA 1	1152 x 864	64,20	70,40
SXGA 2	1280 x 1024	62,50	58,60
SXGA 3	1280 x 1024	63,90	60,00
SXGA 4	1280 x 1024	63,34	59,98
SXGA 5	1280 x 1024	63,74	60,01
SXGA 6	1280 x 1024	71,69	67,19
SXGA 7	1280 x 1024	81,13	76,107
SXGA 8	1280 x 1024	63,98	60,02
SXGA 9	1280 x 1024	79,976	75,025
SXGA 10	1280 x 960	60,00	60,00
SXGA 11	1152 x 900	61,20	65,20
SXGA 12	1152 x 900	71,40	75,60
SXGA 13	1280 x 1024	50,00	86,00 (Entrelazado)
SXGA 14	1280 x 1024	50,00	94,00 (Entrelazado)
SXGA 15	1280 x 1024	63,37	60,01
SXGA 16	1280 x 1024	76,97	72,00
SXGA 17	1152 x 900	61,85	66,00
SXGA 18	1280 x 1024	46,43	86,70 (Entrelazado)
SXGA 19	1280 x 1024	63,79	60,18
SXGA 20	1280 x 1024	91,146	85,024
SXGA+ 1	1400 x 1050	63,970	60,190
SXGA+ 2	1400 x 1050	65,350	60,120
SXGA+ 3	1400 x 1050	65,120	59,900
MAC21	1152 x 870	68.68	75,06
MAC	1280 x 960	75,00	75,08
MAC	1280 x 1024	80.00	75.08
480p	————	31,47	59,88
575p	————	31,25	50,00
720p	————	45,00	60,00
1035i	————	33,75	60,00 (Entrelazado)
1080i	————	33,75	60,00 (Entrelazado)
1080i	————	28,125	50,00 (Entrelazado)
WXGA 1	1366 x 768	48,36	60,00
WXGA 2	1360 x 768	47,70	60,00
WXGA 3	1376 x 768	48,36	60,00
WXGA 4	1360 x 768	56,16	72,00
WXGA 6	1280 x 768	47,776	59,870
WXGA 7	1280 x 768	60,289	74,893
WXGA 8	1280 x 768	68,633	84,837
WXGA 9	1280 x 800	49,572	59,870
WXGA 10	1280 x 800	41,200	50,000
UXGA 1	1600 x 1200	75,00	60,00
UXGA 2	1600 x 1200	81,25	65,00
UXGA 3	1600 x 1200	87,5	70,00
UXGA 4	1600 x 1200	93,75	75,00

Especificaciones técnicas

Información Mecánica	
Tipo Proyector	Proyector Multi-media
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	330 mm x 80 mm x 237 mm (No incluye pie ajustable)
Peso Neto	2,9 kg
Ajuste Pie	0˚ a 10,0˚
Resolución Panel	
Sistema Panel LCD	Tipo matriz activa 0,6" TFT, 3 paneles
Resolución Panel	1024 x 768 dots (puntos)
Número de Pixeles	2.359.296 (1024 x 768 x 3 paneles)
Compatibilidad de Señal	
Sistema Color	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, y PAL-N
Señal TV Alta Definición	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, y 1080i
Frecuencia Escaneado	H-sync. 15 ~ 100 kHz, V-sync. 50 ~ 100 Hz
Información Óptica	
Tamaño Imagen Proyección (Diagonal)	Ajustable desde 40" hasta 300"
Lente Proyección	Lente F 1,7 con f 20,06 mm con foco manual
Distancia Tiro	1,31 m ~ 9,9 m
Lámpara Proyección	200W
Interfaz	
Toma de Entrada Video	RCA Tipo x 1
Tomas de Entrada Audio	RCA Tipo x 2
Terminal Computer de Entrada/S-VIDEO /Component de Entrada	Terminal Análoga RGB (Mini D-sub 15 pin) x 1
Terminal Monitor de Salida	Terminal Análoga RGB (Mini D-sub 15 pin) x 1
Toma de Entrada Component /Computer Audio	Mini Toma (estéreo) x 1
Conector Puerto Service	Mini DIN 8 pin x 1
Toma de Salida Audio	Toma Mini (estéreo) x 1 (Variable)
Audio	
Audio Amp Interno	1,0 W RMS
Parlante Incorporado	1 parlante, ø 28 mm
Potencia	
Voltaje y Consumo Potencia	CA 100 ~ 120 V (3,2A Max. Ampere), 50/60 Hz (EE.UU. y Canadá) CA 200 ~ 240 V (1,6A Max. Ampere), 50/60 Hz (Europa Continental y R. U.)
Ambiente Operativo	
Temperatura Operativa	5˚C ~ 35˚C
Temperatura Almacenado	-10˚C ~ 60˚C
Control Remoto	
Batería	AA o LR6 1,5 V TIPO ALCALINA x 2
Rango Operativo	5 m/±30˚
Dimensiones	49 mm x 22 mm x 145,3 mm
Peso Neto	100 g (incluyendo las pilas)

Accesorios

Manual del usuario (CD-ROM)
Guia Referencia Rápida
Cable de alimentación de CA
Control Remoto y pilas
Cable VGA
Etiqueta de Código PIN

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Los paneles LCD son fabricados de acuerdo con los estándares más altos posibles. Al menos 99,99% de los píxeles funcionan, sin embargo una pequeña fracción de los píxeles (0,01% o menos) pueden no funcionar por las características de los paneles LCD.

Partes opcionales

Las partes indicadas a continuación son opcionales. Al ordenar estas partes, indique el nombre y código al distribuidor.

	Modelo No.
Cable S-VIDEO-VGA	: POA-CA-VGAS
Cable COMPONENT-VGA	: POA-CA-COMPVGA
Cable SCART-VGA	: POA-CA-SCART
Control Remoto Puntero Laser	: POA-RCKIT03
Kit Presentación	: POA-RCKIT04
Caja Portante Material Blando	: POA-CAC-VCL2

Configuración de los terminales

TERMINAL (ANALOGA) COMPUTER IN/S-VIDEO IN/ COMPONENT IN/MONITOR OUT

Terminal: Analógico RGB (Mini D-sub de 15 clavijas)



1	Entrada/salida rojo (R/Cr)	9	-----
2	Entrada/salida verde (G/Y)	10	Tierra (sincronización vertical)
3	Entrada/salida azul (B/Cb)	11	Tierra/-----
4	-----	12	-----
5	Tierra (sincronización horizontal)	13	Entrada/salida sinc. horizontal (Sinc H/V compuesto)
6	Tierra (rojo)	14	Sinc. vertical
7	Tierra (verde)	15	-----
8	Tierra (azul)		

CONECTOR DE PUERTO DE SERVICIO

Terminal: Mini DIN de 8 clavijas

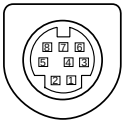

	Serial
1	R X D
2	-----
3	-----
4	TIERRA
5	RTS/CTS
6	T X D
7	TIERRA
8	TIERRA

Memo de número de código PIN

Anote el número de código PIN en la columna a continuación y guárdelo con este manual en un lugar seguro. Si se olvida o pierde el número y no puede usar el proyector, consulte en un centro de servicio.

No. de bloqueo de código PIN

No. de ajuste por defecto de fábrica: 1 2 3 4*

No. de bloqueo de código PIN del logotipo

No. de ajuste por defecto de fábrica: 4 3 2 1*

* Si se cambia el número de cuatro dígitos, el número ajustado de fábrica se invalidará.

Mientras el proyector está bloqueado con el código PIN...

Ponga la etiqueta debajo (suministrada) en un lugar visible del cuerpo del proyector mientras está bloqueado con un código PIN.

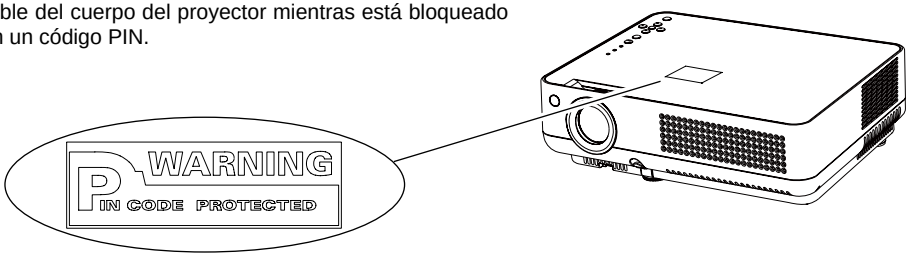

KR6AD-E

SANYO Electric Co., Ltd.